

mediclinics

www.mediclinics.com

SECADOR DE MANOS / HAND DRYERS / SÉCHE-MAINS /
HÄNDETROCKNER / SECADOR DE MÃOS / ASCIUGAMANI /
СУШИЛКА ДЛЯ РУК / ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΧΕΡΙΩΝ / جهاز تجفيف اليدين

M99A / M99AC / M99ACS /
M88PLUS / M88APLUS




MANUAL DE INSTALACIÓN Y UTILIZACIÓN
INSTALLATION AND OPERATING MANUAL
MANUEL D'INSTALLATION ET D'UTILISATION
INSTALLATIONS - UND BENUTZERHANDBUCH
MANUAL DE INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO
MANUALE DI INSTALLAZIONE E D'USO
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

دليل التركيب والتشغيل

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Antes de realizar cualquier operación, por favor, lea atentamente y tenga en cuenta todas y cada una de las siguientes instrucciones de seguridad:

- Solo un técnico cualificado puede instalar, ajustar y realizar el mantenimiento de este aparato. Todas las operaciones que se realicen sobre él deben estar de acuerdo con la legislación y la normativa de seguridad, tanto europea como local, que estén en vigor en ese momento.
- Tener mucho cuidado cuando se retire la carcasa ya que partes activas del aparato pueden quedar al descubierto con el consecuente riesgo de electrocución.
- Antes de realizar cualquier manipulación eléctrica, se debe cortar la tensión eléctrica de entrada con el objetivo de evitar el riesgo de electrocución.
- El aparato debe ser fijado fuera del alcance de cualquier fuente de agua, cumpliendo en todo momento las distancias de seguridad marcadas en la normativa IEC actual, tal y como se muestra en la figura siguiente:

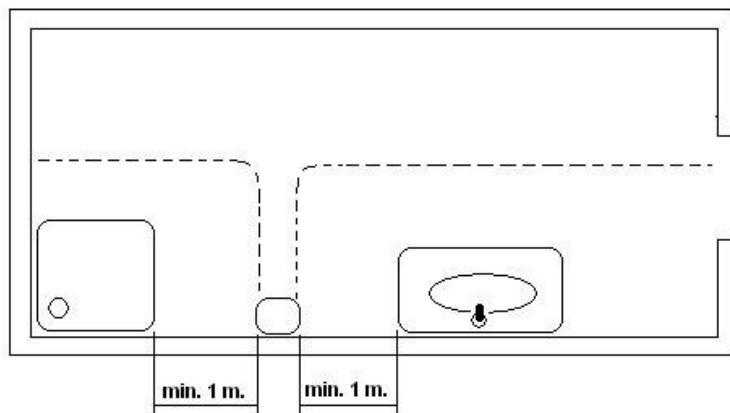


- Tener en cuenta también las normativas y especificaciones locales de instalación, ya que puede darse el caso que requiera de una distancia de seguridad a una fuente de agua de más de un metro de distancia.
- Se deben prever medios de desconexión de la red de alimentación, con una separación de contacto de al menos 3 mm en todos los polos. Dichos medios de desconexión deben ser incorporados a la red fija, de acuerdo con la normativa legal europea vigente.
- Este aparato pueden utilizarlo niños con edad de 8 años y superior y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento, si se les ha dado la supervisión o formación apropiadas respecto al uso del aparato de una manera segura y comprenden los peligros que implica. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento a realizar por el usuario no deben realizarlo los niños sin supervisión.
- El aparato no debe ser instalado en una superficie inflamable.
- Para fijar el secador a la pared deben seguirse las instrucciones de este manual y usar la plantilla de montaje que también se suministra con el aparato. Fijar la máquina a la pared con adhesivos o métodos similares está totalmente prohibido por las normas de seguridad europeas.

INSTALACIÓN

Desmontaje para instalación

- El secador se suministra con la carcasa montada a presión, sin atornillar.
- Los 4 tornillos de fijación se suministran en la bolsa de plástico conjuntamente con los tacos y tira fondos.
- Retirar la carcasa verticalmente de la base de la máquina con la precaución de:
 - No dañar componentes internos.
 - No dañar la carcasa. Recomendamos apoyarla en una superficie plana y con la parte vista hacia arriba o encima de un paño.

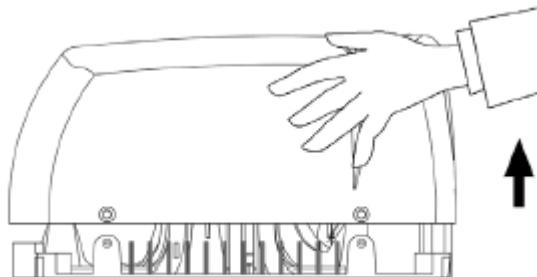

PRECAUCIÓN: No dañar los sensores IR en los modelos automáticos.

Montaje

- Efectuar el montaje por canalización posterior.
- Pasar el conducto eléctrico a través del agujero situado al lado de la regleta.
- Para la fijación del secador en la pared utilizar la plantilla suministrada.
- Efectuar 4 taladros de Ø 8 mm, con la precaución de limpiar los agujeros del polvo resultante.
- Atornillar firmemente la base en la pared, mediante un destornillador de punta plana de 6 -7 mm.
- Conectar el cable eléctrico a la regleta y atornillar firmemente.



Agujero entrada conducto eléctrico.



El aparato debe ser manipulado sólo por un técnico autorizado.

ATENCIÓN: Al desmontar la carcasa, partes activas del aparato quedan accesibles.

Se deben prever medios de desconexión de la red de alimentación, con una separación de contacto de al menos 3 mm en todos los polos. Dichos medios de desconexión deben ser incorporados a la instalación fija.


Durante el proceso de instalación deben ser consideradas las áreas de protección según Norma VD 0100.

El aparato secamanos debe ser instalado únicamente sobre una superficie cerrada (pared, tabique o similar)

ESQUEMA ELÉCTRICO


Modelo automático

R - Resistencia
M - Motor
S - Sensor

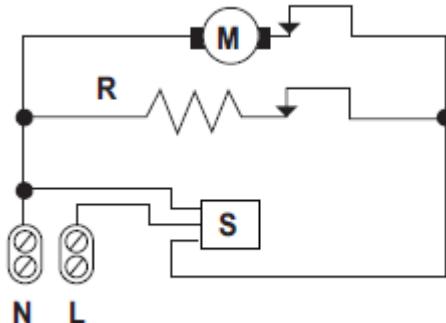

Modelo con pulsador

R - Resistencia
M - Motor
T - Temporizador

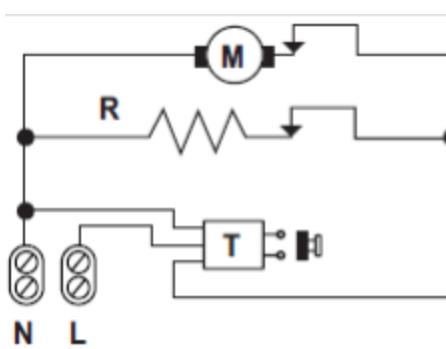

AJUSTE DISTANCIA DE DETECCIÓN


El secador de manos incorpora medios de ajuste manual que permiten la regulación de la distancia de detección de las manos.

Este ajuste de la distancia de detección debe ser realizado únicamente por un técnico cualificado.

El ajuste se llevará a cabo moviendo el cursor del potenciómetro lineal.



JUMPER DE SENSIBILIDAD




Alta sensibilidad



Baja sensibilidad

DESPIECE BÁSICO

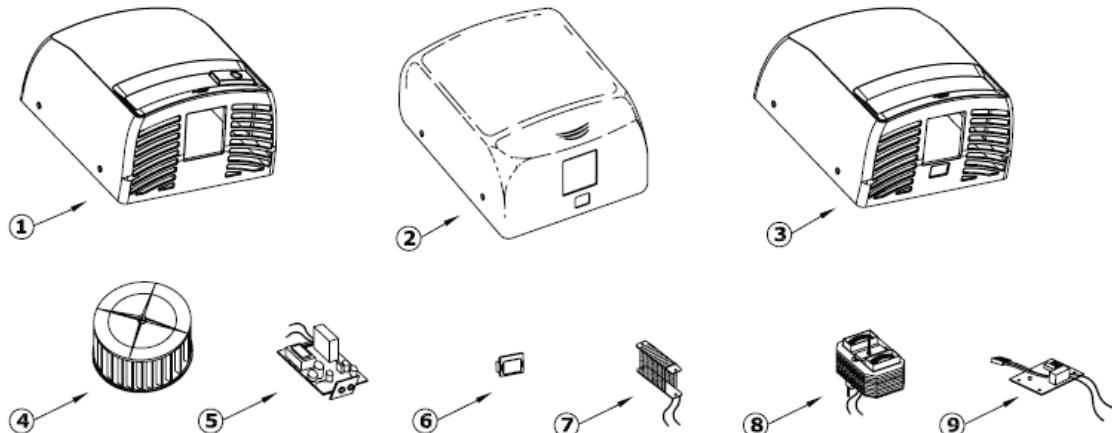

COMPONENTE	NÚMERO	CÓDIGO
Carcasa pulsador plástico	1	RC9241001SMD
Carcasa automática blanca	2	RC92830
Carcasa automática satinada	2	RC92832
Carcasa automática cromada	2	RC92831
Carcasa automática plástico	3	RC9241002SMD
Turbina	4	RC92777
Sensor electrónico	5	RC92610
Visor	6	9481002SMD
Resisténcia	7	RC92637
Motor	8	RC92639
Temporizador electrónico	9	RC92725

MODO DE EMPLEO

Para obtener un buen secado de las manos es aconsejable un buen aclarado de las mismas, eliminando los restos de jabón.

Modelo pulsador


Pulsar el botón de accionamiento. A continuación aproximar las manos a la salida de aire y frotarlas. Ir retirando paulatinamente las manos hasta una distancia aproximada de 10 - 15 cm. El secamanos actúa durante 40 segundos, tras los cuales se detendrá y estará en disposición para actuar de nuevo.



Modelo automático

Actúan por detección de las manos. Al aproximarse a unos 10-15 cm. de la salida de aire, el secamanos se pondrá en funcionamiento. A continuación frotar las manos, retirándolas paulatinamente hasta una distancia máxima de 15-20 cm. El secamanos se detendrá a los 2-3 segundos, una vez retiradas las manos. En caso de bloqueo del sensor por vandalismo este detendrá totalmente su funcionamiento. En modelos automáticos dejar una separación mínima con respecto a posibles repisas, mármoles o lavamanos de 40 cm.

Pulsador

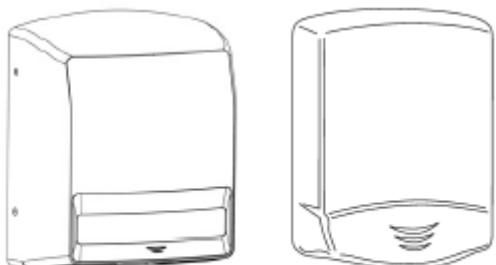

Este aparato no está preparado para que lo utilicen personas con alguna discapacidad física, sensorial o mental o sin experiencia y/o conocimientos previos, ni niños, a no ser que con antelación hayan recibido instrucciones sobre su uso o lo hagan bajo la supervisión de un responsable de seguridad.

CUANDO UN NIÑO UTILICE ESTE SECADOR DE MANOS, UNA PERSONA RESPONSABLE DEBE SUPERVISAR QUE REALIZA UN BUEN USO DEL MISMO Y ASEGURARSE DE QUE NO ESTÁ JUGANDO CON EL.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y LIMPIEZA

1. Desconectar la entrada de corriente al secador.
2. Desenroscar los 4 tornillos de fijación laterales mediante llave Allen suministrada.
3. Extraer la carcasa. (Ver desmontaje para instalación).
4. Con un cepillo de cerdas suaves sacar el polvo acumulado en la turbina.
5. Con el mismo cepillo limpiar el polvo acumulado en la rejilla.
6. Pasar el cepillo por los laterales entre soporte y pared.
7. Es recomendable sacar la máquina de la pared, desatornillando los cuatro tirafondos para evitar posibles taponamientos (papeles, colillas, etc.)
8. En caso de haber desmontado la rejilla de salida de aire volverla a colocar en su posición de forma correcta.
9. Una vez finalizadas las operaciones de mantenimiento, atornillar la base en la pared (si es el caso), volver a montar la carcasa, apretar los tornillos y conectar la corriente.
10. Poner en marcha la máquina sucesivamente, hasta que no salgan restos de polvo por la salida de aire.

LIMPIEZA CARCASAS CROMADAS


Para la limpieza usar solo una gamuza humedecida con agua. No usar detergentes de ningún tipo, ni ácidos, lejías, abrasivos, salfumanes, etc.

Precaución de no dañar ni forzar ningún componente.

SAFETY INSTRUCTIONS

Before to carry on any operation, please read carefully and take into account the following safety instructions:

- Only a qualified technician can install, adjust and maintain this device. All this operations must be always done according to the current legal European Standards of installation and according the local installation regulations as well.
- Be careful when the casing of the appliance is dismantled because active parts of the device become accessible and then there is a potential risk of an electric shock.
- Before any electrical manipulation, the electrical current must be cut in order to avoid any electric shock risk
- The device must be fixed out of reach of a water source in order to fulfil the security distances marked into the current IEC standards and as the following figure shows:

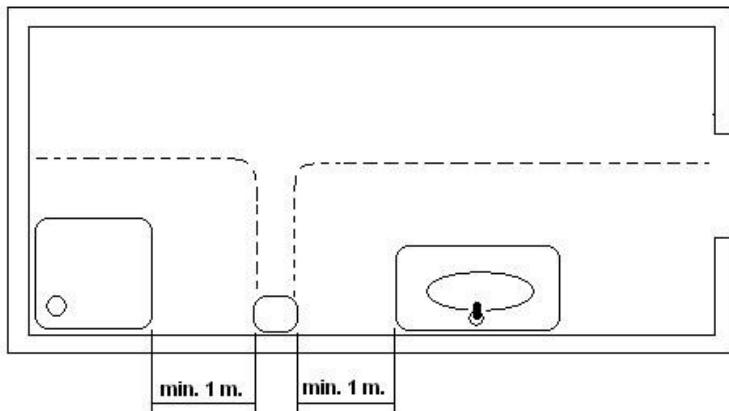


- Be careful because local installation requirements can ask more than 1 m of safety distance. Take into account these local requirements as well.
- Hairdryers must be fixed out of reach of a person taking a bath or a shower.
- Means for disconnection, with contact separations at least 3 mm (0.12"), must be incorporated in the fixing wiring involving all poles, accordingly to the current legal European Standards.
- The installer must make sure that the electric system is grounded in accordance with the law in force.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- The device could not be installed on a normally inflammable surface.
- To fix the hand dryer to the wall follow the instructions of this manual and use the template provided with the device as well. To fix the machine with adhesives or similar methods is forbidden by the European safety standards.

INSTALLATION

Dismantling for installation

- The dryer is supplied with a pressure-mounted cover, and is not screwed down.
- The 4 attachment screws are provided in the plastic bag with the plugs and lag bolts.
- Remove the cover vertically from the machine supporting base, taking care to avoid:
 - Damaging the internal components.
 - Damaging the cover. We recommend resting it on a flat surface with the visible part upwards, or on top of a cloth.

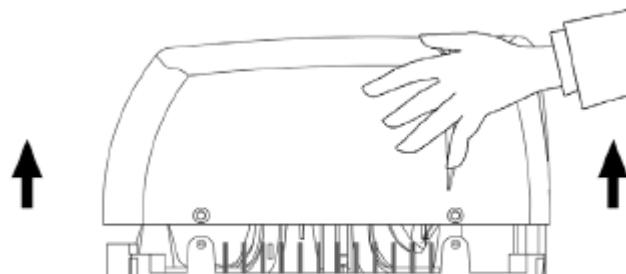

CAUTION: do not damage the IR sensors in automatic models

Mounting

- Mount the machine along the rear channels.
- Insert the electric ducting through the hole next to the terminal strip.
- Use the drill template provided to fix the dryer to the wall.
- Drill 4 holes with a diameter of 8 mm(5/16"), and take care to clean all traces of dust from the holes.
- Screw down the base firmly to the wall using a flat ended screwdriver of 6 -7mm (1/4").
- Connect the electric ducting to the terminal strip. Screw down the 3 locking screws firmly.



Hole for the insertion of the electric ducting.



Machine must be handled only by an authorized technician.

WARNING: When dismantle the cover, electrical live and basic insulated parts are accesible.

Means for disconnection of the mains should be predicted, with a contact separation at least 3 mm (0.12") in all poles. The mentioned means of disconnection must be incorporated in the fixing wiring.


During the installation process, the protection areas should be considered according to norm VDE 0100.

The hand dryer must only be installed on a closed surface (wall, partition or similar).

WIRING DIAGRAM


Automatic models

H - Heating element
M - Motor
S - Sensor

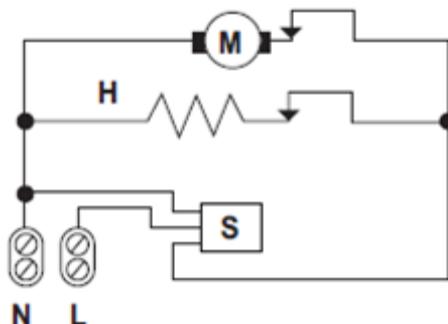

Models with pushbutton

H - Heating element
M - Motor
T - Timer

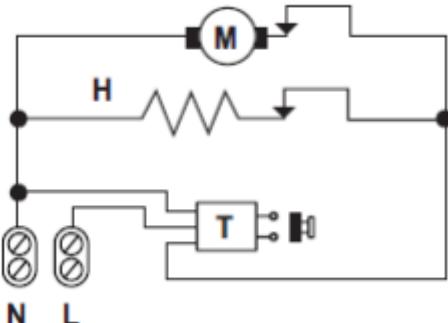


ADJUST DETECTING DISTANCE


The hand dryer has means to adjust manually the distance for detecting hands.

These adjustments of the motor speed must be made by a qualified technician only.

The adjustments can be made by moving the cursor of the linear potentiometer.

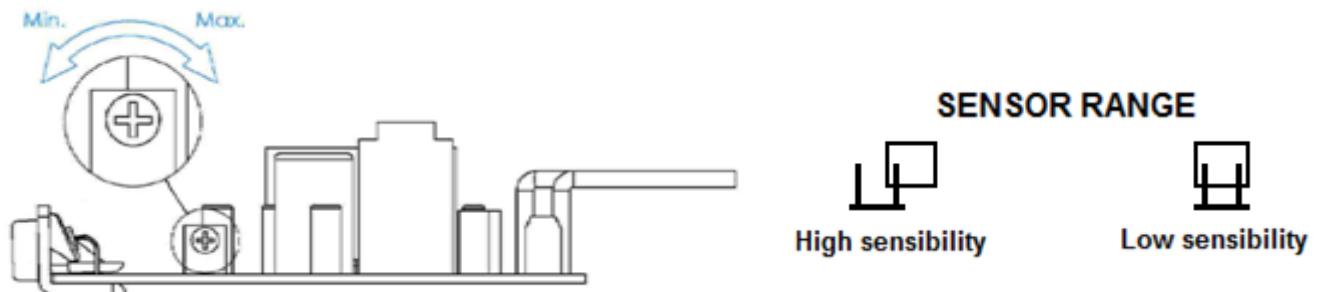

BREAKDOWN LIST OF BASIC PARTS

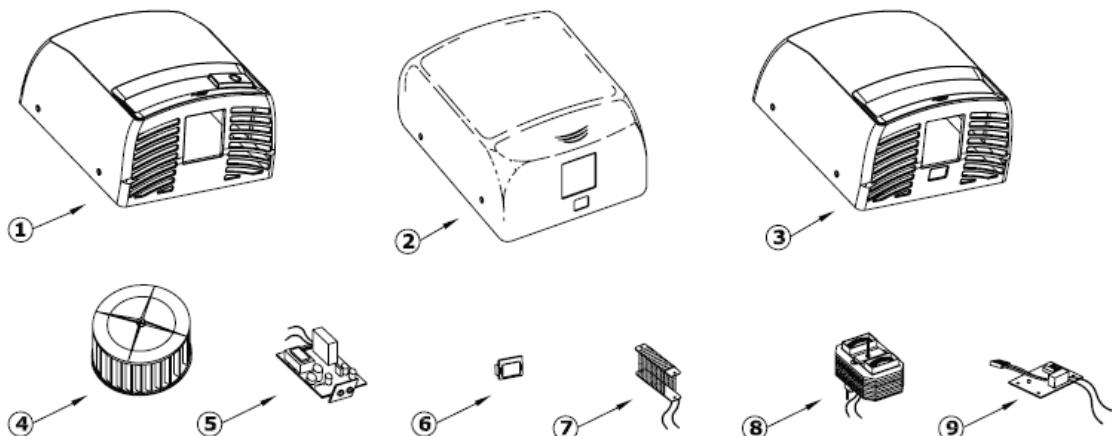

COMPONENT	NUMBER	CODE
White plastic pushbutton cover	1	RC9241001SMD
White automatic cover	2	RC92830
Chrome bright automatic cover	2	RC92832
Chrome satin automatic cover	2	RC92831
White plastic automatic cover	3	RC9241002SMD
Scroll-fan	4	RC92777
IR sensor	5	RC92610
Visor	6	9481002SMD
Heating element	7	RC92637
Motor	8	RC92639
Electronic timer	9	RC92725

METHOD OF USE

To dry hands correctly, we recommend rising well to remove all traces of soap.

Button models:


Press the start button. Immediately after approach the hands to the air outlet and rub them together. The hands can be gradually taken away from the dryer and will continue drying up to a maximum distance of 10-15 cm (3,9-5,9"). The handdryer works during 40 seconds. After that it stops and will be ready to work again.



Pushbutton

Automatic models:

These models operate by hand detection. If hands are held 10-15 cm (3,9-5,9") from the air outlet, the dryer will start working. Immediately after the hands can be gradually taken away from the dryer and will continue drying up to a maximum distance of 15-20 cm (5,9-7,9"). The machine stops will stop 2-3 seconds after use. If the sensor is blocked due to vandalism, the dryer will completely stop working. Please let a minimum separation of 40 cm (15,75") between appliance and any shelf, marble, worktop or washbasin.

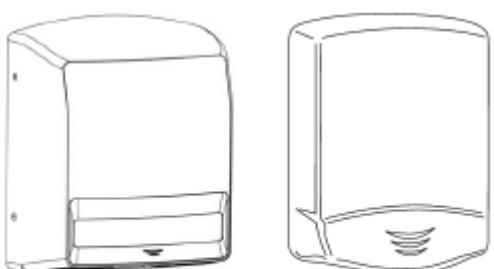

Sensor

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

CHILDREN SHOULD BE SUPERVISED TO ENSURE THAT THEY DO NOT PLAY WITH THE HAND DRYER.

PREVENTIVE MAINTENANCE AND CLEANING

Correct cleaning of the machine will lengthen its working life considerably. When in use, the machine will accumulate dust inside which should be cleaned out if used regularly, at least once a year.

Cleaning method:

1. Disconnect the dryer lead-in wire.
2. Unscrew the 4 side attachment screws using the supplied Allen key.
3. Remove cover (See dismantling for installation).
4. Remove the accumulated dust in the fan wheel with a soft bristle brush.
5. Using the same brush, remove the dust accumulated in the out grill.
6. Brush the sides between the support and the wall.
7. We recommend removing the machine from the wall and unscrewing the four mounting bolts to remove any obstructions (paper, cigarette ends, etc.).
8. In case of having dismantled the air outlet, install it again in its place and ensure that it is in its proper position.
9. When maintenance is complete, screw the base to the wall (if applicable), re-mount the cover, tighten up the screws and plug in.
10. Switch on the machine and leave running until all traces of dust from the cleaning process have been discharged from the air stream.
11. Clean the casing using a damp cloth moistened in a solution of neutral soap and water.

After cleaning the entire surface rinse the soap from the casing using another cloth moistened in water and dry using a dry cloth.

CLEANING OF CHROMED COVERS


For cleaning purposes only a wet cloth is to be used. Do not use any kind of detergent, acids, lye, abrasives, hydrochloric acid, etc.

Take care not to damage or force any component.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Avant toute opération, veuillez lire attentivement et respecter les consignes de sécurité suivantes :

- Seul un technicien qualifié peut installer, régler et effectuer l'entretien de cet appareil. Toutes ces opérations doivent être exécutées conformément aux normes d'installation établies par la législation européenne en vigueur, ainsi que par la réglementation locale.
- Soyez prudent lorsque le boîtier de l'appareil est retiré : certaines parties actives deviennent alors accessibles et peuvent transmettre des décharges électriques.
- Coupez le courant avant toute manipulation électrique, afin d'éviter tout risque de décharge.
- Afin de respecter les distances de sécurité établies par les normes CEI en vigueur, l'appareil doit être fixé hors de portée de tout point d'eau, comme le montre le schéma ci-dessous :

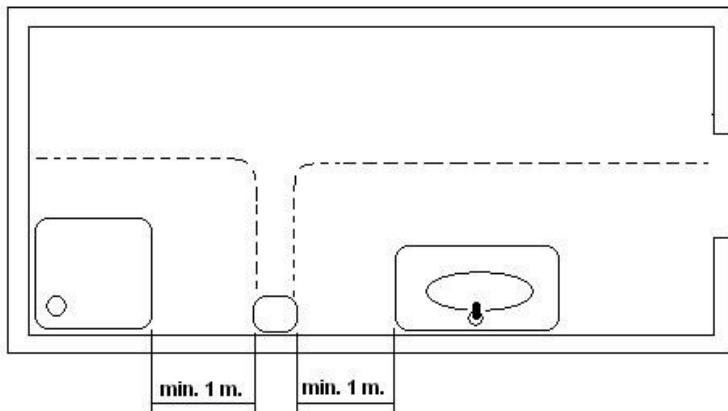

- Attention : les normes d'installation en vigueur dans votre région peuvent exiger une distance de sécurité supérieure à 1 mètre. Veillez à également respecter ces normes locales.
- Les sèche-cheveux doivent être fixés hors de portée des personnes qui prennent une douche ou un bain.
- Un système de coupure du courant, avec une séparation des contacts d'au moins 3 mm (0,12"), doit être intégré dans le raccordement électrique de chaque pôle, conformément aux normes européennes en vigueur.
- L'installateur doit s'assurer que le système électrique est relié à la terre, conformément à la législation en vigueur.
- Cet appareil peut être utilisé par les enfants dès 8 ans, les personnes à capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou les personnes inexpérimentées, si elles sont supervisées par une autre personne ou si elles ont reçu des explications pour apprendre à se servir de l'appareil en toute sécurité, et qu'elles comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien habituel de celui-ci ne doivent pas être effectués par un enfant sans surveillance.
- Cet appareil ne doit pas être installé sur une surface inflammable.
- Pour fixer le sèche-mains au mur, suivez les instructions de ce manuel et aidez-vous du modèle fourni avec l'appareil. Fixer la machine au moyen d'adhésifs, ou par le biais de méthodes similaires, est interdit par les normes de sécurité européennes.


INSTALLATION

Dé préalable avant installation

- Le séchoir est livré avec la capot montée à force, sans vis.
- Les 4 vis de fixation se trouvent dans la pochette avec les chevilles et les tirefonds.
- Extraire verticalement la capot du support de la machine en veillant à:
 - Ne pas endommager les composants internes.
 - Ne pas endommager la capot. Nous conseillons de la poser sur une surface plate avec la partie visible placée vers le haut, ou sur un chiffon.

Montage


- Procéder au montage par la canalisation arrière.
- Faire passer la canalisation électrique par le trou placé à côté de la réglette.
- Utiliser le gabarit fourni pour fixer le séchoir sur le mur.
- Réaliser 4 trous de Ø 8 mm, en veillant à enlever la poussière de ces trous.
- Visser fortement la base sur le mur avec un tournevis à tête plane de 6÷7 mm.
- Connecter le câble électrique à la réglette. Visser fortement les deux vis de raccordement.

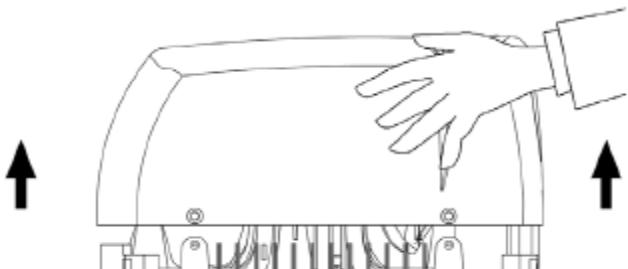

PRÉCAUTION : Ne pas léser les capteurs IR.



Orifice d'entrée de la canalisation électrique.

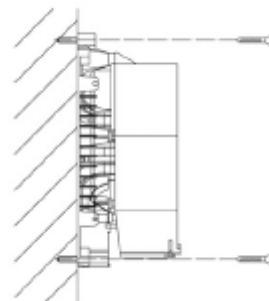

L'appareil ne doit être manipulé que par un technicien agréé.


ATTENTION: Lors du démontage de la capot, certaines parties actives de l'appareil restent accesibles.

L'installation fixe doit inclure les moyens de déconnexion de l'appareil du réseau d'alimentation, avec une séparation de contacte de 3 mm minimum pour tous les pôles. Lors de l'installation, il faut respecter les zones de protection conformément à la norme VDE0100. Le sèche-mains doit toujours être installé sur une surface fermée (mur, cloison ou similaire).

SCHEMA ÉLECTRIQUE


Modèles automatiques

R - Résistance
M - Moteur
S - Capteur

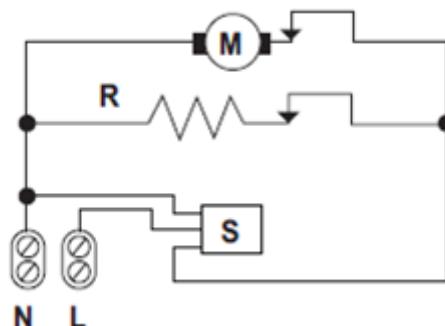

Modèles à poussoir

R - Résistance
M - Moteur
T - Minuterie

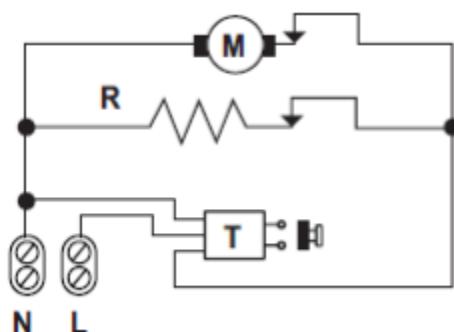


RÉGLEZ LA DISTANCE DE DÉTECTION


Le sèche-mains est muni de moyens de réglage manuel qui permettent d'ajuster la distance de détection des mains.

Le réglage de la vitesse de détection des mains doit être obligatoirement effectué par un technicien qualifié.

Le réglage doit se faire en ajustant le potentiomètre linéal.

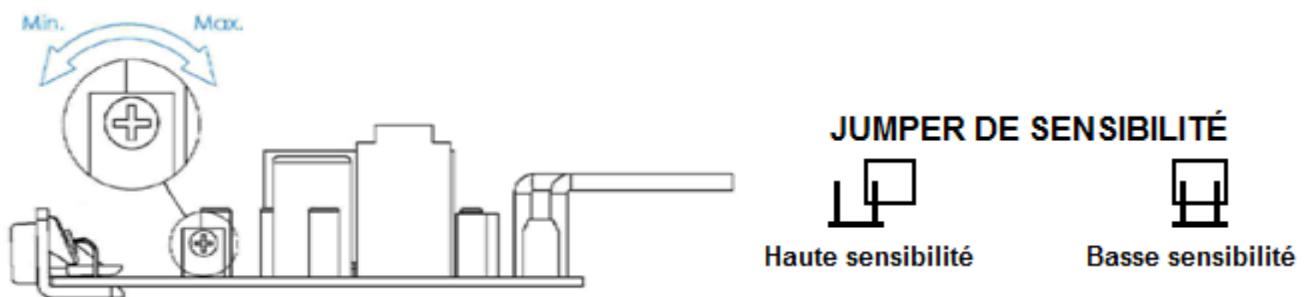

LISTE DES PIECES PRINCIPALES

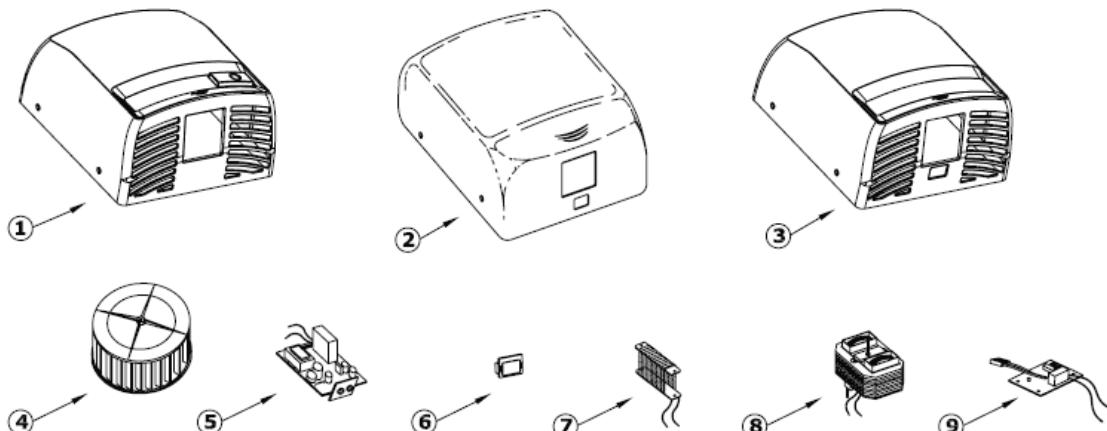

COMPOSANT	NOMBRE	CODE
Carcasse pousoir ABS	1	RC9241001SMD
Carcasse automatique blanché	2	RC92830
Carcasse automatique chrome brillante	2	RC92832
Carcasse automatique chrome satiné	2	RC92831
Carcasse automatique ABS	3	RC9241002SMD
Turbine	4	RC92777
Capteurs IR	5	RC92610
Viseur ders capteurs IR	6	9481002SMD
Resistance	7	RC92637
Motor	8	RC92639
Minuterie électronique	9	RC92725

MODE D'EMPLOI

Pour bien se sécher les mains, il est conseillé de bien les rincer d'abord en éliminant toute trace de savon.

Modèles manuels:


Pulser le bouton d'actionnement. À continuation approcher les mains à la sortie d'air et se les frotter. Il faut rétirer les mains lentement jusqu'à une distance approximative de 10-15 cm. Le seche-mains actionne pendant 40 seconds, après les quels s'arrêtera et il seraen disposition de s'actionner à nouveau.



Poussoir

Modèles automatiques:

Ils fonctionnent par détection de la présence des mains. Le séchoir se mettra en marche dès que les mains se trouveront à une distance de 10-15 cm de la tuyère de sortie d'air; il s'arrêtera au bout de 2-3 secondes. En cas de blocage du capteur par suite d'un acte de vandalisme, le séchoir ne fonctionnera plus. En ce qui concerne les modèles automatiques, caisser une séparation minimale de 40 cm. des possibles lavabos ou autres accesories.

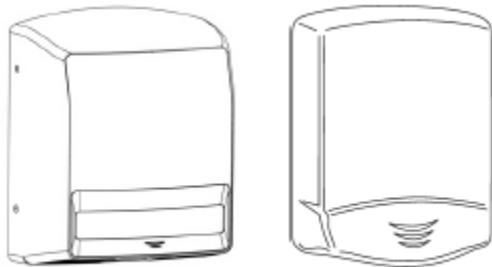

Capteur

Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) ayant un handicap physique, sensoriel ou mental ou sans expérience et/ou connaissances préalables, sauf si elles ont auparavant reçu des instructions sur son utilisation ou si elles l'utilisent sous la supervision d'un responsable de sécurité.

QUAND UN ENFANT UTILISE CE SÈCHE-MAINS, UNE PERSONNE RESPONSABLE DOIT LE SURVEILLER

ENTRETIEN PREVENTIF ET NETTOYAGE

Le maintien de la propreté de la machine permettra d'allonger sa vie utile. Pendant son fonctionnement, le séchoir accumule de la poussière qui est retournée à l'intérieur. En utilisation normale, éliminer cette poussière au minimum 1 FOIS PER AN.

NETTOYAGE

1. Débrancher l'entrée du courant au séchoir.
2. Dévisser les 4 vis de fixation latérales au moyen d'un tournevis Phillips.
3. Extraire la capot (voir démontage pour installation).
4. Avec une brosse douce, enlever la poussière accumulée sur la turbine.
5. Avec cette même brosse, nettoyer la poussière qui s'est accumulée sur la grille.
- 6 .Passer la brosse sur les côtés entre le support et le mur.
7. Il est conseillé d'enlever la machine du mur en dévissant les quatre tirefonds afin d'éliminer tout bouchon éventuel (papiers, mégots, etc.)
8. En cas d'avoir démonter la grille de sortie d'air, la replacer en son lieu. S'assurer qu'elle ne sorte pas de sa position initiale.
9. Lorsque les opérations d'entretien seront terminées, visser la base sur le mur (si tel est le cas), remonter la capot, serrer les vis et faire passer le courant.
10. Faire ensuite fonctionner la machine jusqu'à ce qu'il ne sorte plus de poussière résultant du nettoyage effectué par la bouche de sortie d'air.

NETTOYAGE DES CAPOTS CHROMÉS


Pour le nettoyage employer seulement un chiffon humide. Ne pas utiliser des détergents d'aucune sorte, ni des acides, lessives, abrasifs, acide chlorhydrique, etc.

Ne pas endommager ou forcer aucune pièce.

SHICHERHEITSHINWEISE

Bitte lesen und beachten Sie sorgfältig folgende Sicherheitshinweise, bevor Sie irgendwelche Vorgänge durchführen:

- Die Vorrichtung darf ausschließlich durch einen qualifizierten Techniker installiert, eingestellt oder gewartet werden. All diese Vorgänge sind stets in Übereinstimmung mit den gegenwärtigen gesetzlichen europäischen Installationsstandards und den örtlichen Installationsvorschriften vorzunehmen.
- Vorsicht ist geboten, wenn das Gehäuse des Gerätes demontiert wird, weil aktive Teile des Gerätes zugänglich werden und dann das potenzielle Risiko eines elektrischen Schlaggefahr besteht.
- Die Vorrichtung ist vor jedem elektrischen Eingriff zunächst außer Spannung zu setzen, um jegliche Stromschlaggefahr zu vermeiden.
- Die Vorrichtung muss außerhalb der Reichweite einer Wasserquelle und wie in der folgenden Abbildung gezeigt befestigt werden, um die in den geltenden IEC-Normen gekennzeichneten Sicherheitsabstände zu erfüllen:

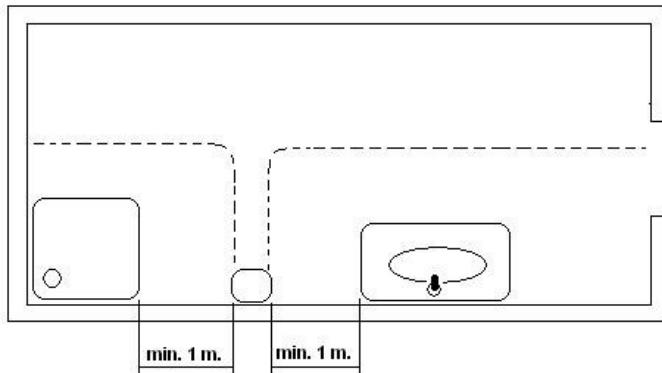

- Seien Sie vorsichtig, denn örtliche Installationsanforderungen erfordern möglicherweise mehr als 1 m Sicherheitsabstand. Berücksichtigen Sie auch diese örtlichen Anforderungen.
- Haartrockner müssen außerhalb der Reichweite einer badenden oder sich duschenden Person befestigt werden.
- Mittel zum Abschalten mit Kontaktabständen von mindestens 3 mm (0,12") müssen entsprechend den aktuellen gesetzlichen europäischen Standards in der Befestigungsverdrahtung unter Einbeziehung aller Pole integriert sein.
- Der Installateur muss sicherstellen, dass das elektrische System gemäß den geltenden gesetzlichen Vorschriften geerdet ist.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.“
- Die Vorrichtung darf nicht auf einer normal entflammbaren Oberfläche installiert werden.

Zur Befestigung des Händetrockners an der Wand folgen Sie bitte den Anweisungen in diesem Handbuch und verwenden Sie die mitgelieferte Schablone. Die Befestigung des Geräts mit Klebstoffen oder ähnlichen Methoden verstößt gegen die europäischen Sicherheitsstandards.

MONTAGE

Herausnehmen des Gehäuses

- Der Händetrockner wird mit unangeschraubtem Gehäuse geliefert.
- Die -4- Befestigungsschrauben werden zusammen mit -4- Dübeln mitgeliefert.
- Das Gehäuse senkrecht von der Gerätebasis heben und darauf achten, dass:
 - Keine inneren Geräteteile beschädigt werden.



ACHTUNG: Beschädigen sie nicht die IR-Sensoren bei automatischen Modellen.

- Das Gehäuse keinen Schaden erleidet. Deshalb empfehlen wir, das Gehäuse mit der Vorderfläche auf eine saubere Oberfläche oder auf ein Tuch zu legen.

Montage

- Montage mit eingebautem rückseitigen Anschluss.
- Stromleitung durch die neben der Anschlussleiste befindlichen Bohrung einführen.
- Zur Befestigung des Händetrockners an der Wand die mitgelieferte Schablone benutzen.
- Vier 8 mm.Ø Löcher bohren und den Bohrstaub sorgfältig entfernen.
- Trocknergrundplatte mit Schrauben mittels einem 6mm. Schlitzschraubendrehers an der Wand befestigen.
- Stromkabel an der Klemmleiste anschließen, und fest anziehen.



Durchführungsbohrung für Elektrokabel.



Reparaturen am Gerät dürfen nur von autorisierten Fachleuten vorgenommen werden.

ACHTUNG: Nach Öffnung des Gerätes sind stromführende Teile zugänglich.


In die festverlegte Installation ist eine Trennvorrichtung mit einer Kontaktöffnungsweite mit mindestens 3 mm an jedem Pol nach den Errichtungsbestimmungen einzubauen.

Bei der Installation sind die Schutzzonen gemäß VDE 0100 zu berücksichtigen.
Der Händetrockner darf ausschließlich auf einer geschlossenen Oberfläche installiert werden (Mauer, Leichtbauwand oder ähnliches).

ELEKTROSCHEMA


Modelle mit Annäherungsschalter

H - Heizspirale
M - Motor
S - Sensor

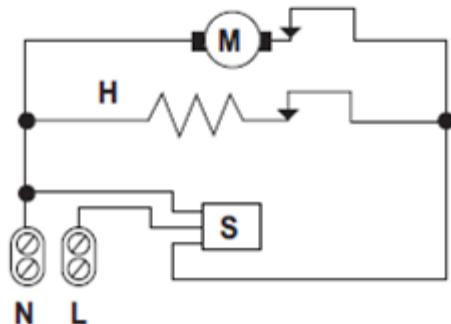

Modelle mit Drucktaste

H - Heizspirale
M - Motor
T - Zeitschalter

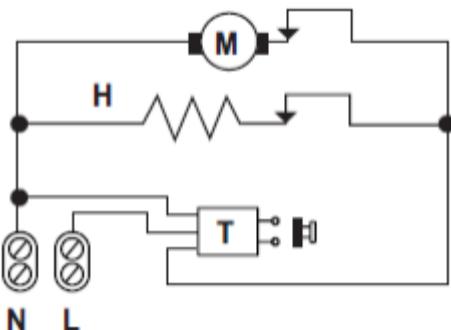

EITSEINSTELLUNG DES DETEKTIONSSABSTANDS

Der Handtrockner ist mit manuellen Einstellungsvorrichtungen ausgestattet, mit denen eine Regulierung des Detektionsabstands der Hände ermöglicht wird.

Diese Einstellungen des Detektionsabstands dürfen nur von einem qualifizierten Techniker vorgenommen werden.

Die Einstellungen werden durchgeführt, indem die entsprechenden Zeiger des zwei linearen Potentiometer bewegt werden.



SENSIBILITÄTS JUMPER




Hohe Sensibilität



Niedrige Sensibilität

EINZELTEILZEICHNUNG

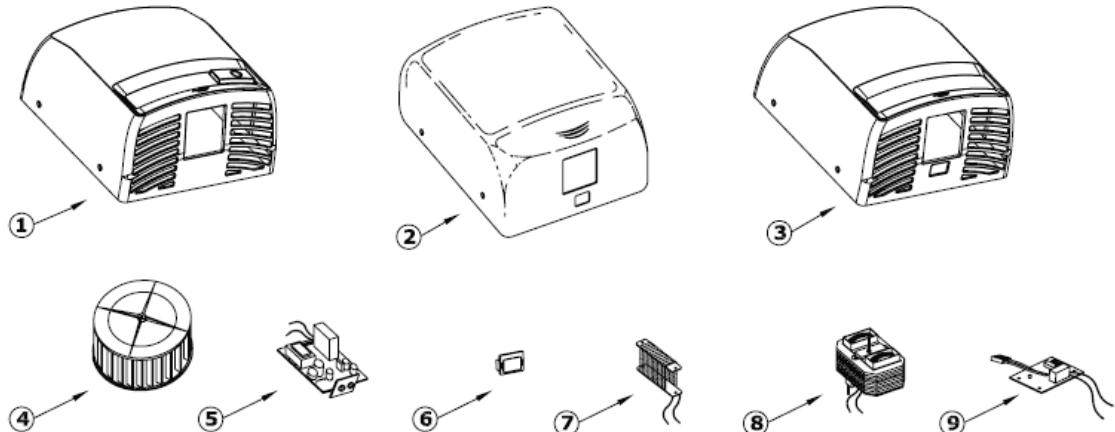

BESTANDTEIL	NUMMER	CODE
ABS Gehäuse Duckshlater	1	RC9241001SMD
Automatik Gehäuser Weiß epoxy	2	RC92830
Automatik Gehäuser Weiß glänzed	2	RC92832
Drucktaste Gehäuser matt	2	RC92831
ABS Gehäuse IR Annäherungsschalter	3	RC9241002SMD
Turbine	4	RC92777
Schalplatte	5	RC92610
Sensor Schrim	6	9481002SMD
Heizpirale	7	RC92637
Motor	8	RC92639
Elektronische Druckschalter	9	RC92725

GEBRAUCHSANWEISUNGEN

Um ein optimales Trocknen zu erreichen, sollten vor Benutzung des Geräts eventuelle Seifenreste gut mit Wasser abgewaschen werden.

Modelle mit Drucktasten

Taste auf der Vorderseite drücken. Nach Inbetriebnahme des Trockners, Hände im Abstand von 6-7 cm. reiben.

Nach einer Betriebszeit von 40 Sekunden schaltet der Trockner automatisch ab und steht sofort für eine erneute Benutzung zur Verfügung.



Automatische Modelle


Der Händetrockner wird automatisch durch Annähern der Hände an die Düse in Betrieb gesetzt. Der Erkennungsabstand beträgt ca. 10-15 cm. Nach Einschalten des Geräts empfiehlt es sich, die Hände unter der Düse gegeneinander zu reiben. Das Gerät schaltet sich ca. 2-3 Sekunden nach Entfernen der Hände selbstständig aus.

Sollte durch unsachgemäße Handhabung oder Vandalismus der Sensor zerstört werden, so schaltet der Händetrockner ebenfalls automatisch aus.

Wenn der Händetrockner einer Konsole über einer Marmorauflage angebracht werden soll, dann sollte der Abstand zwischen dieser

Oberfläche und der Unterseite des Gerätes mindestens 400 cm betragen.

Drucktaste

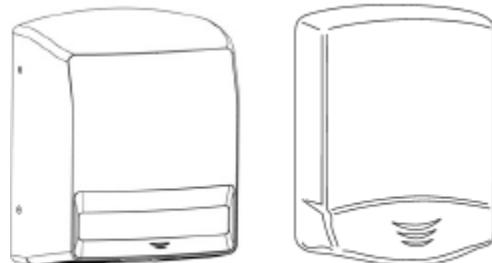

Sensor

Der Händetrockner ist nicht für Personen (einschließlich Kinder) geeignet, die eine Körper- Sinnes- oder geistige Behinderung aufweisen bzw. keine Erfahrung und/oder Kenntnisse mit derartigen Geräten haben, es sei denn, sie sind vorher über den Gebrauch unterwiesen worden oder sie benutzen den Händetrockner unter Aufsicht einer verantwortlichen Person!

SOLLTE EIN KIND DIESEN HÄNDETROCKNER BENUTZEN, SO HAT EINE VERANTWORTLICHE PERSON DEN KORREKTEN GEBRAUCH ZU BEAUFSICHTIGEN UND ZU GEWÄHRLEISTEN, DASS DAS KIND NICHT MIT DEM GERÄT SPIELT!

WARTUNG UND REINIGUNG

Eine regelmäßige Reinigung verlängert die Lebensdauer des Gerätes. Daher ist bei normaler Beanspruchung zu empfehlen, den angesammelten Staub im Inneren des Händetrockners einmal jährlich zu entfernen.

GRUNDLAGE ZUR INNENREINIGUNG DES GERATES

1. Den Händetrockner vom Stromnetz nehmen.
2. Mit Hilfe eines Kreuzschlitzschraubendrehers die 4 seitlichen Befestigungsschrauben am Gehäuse herausschrauben.
3. Das Gehäuse abnehmen (siehe Herausnehmen des Gehäuses).
4. Mit einer Bürste mit weichen Borsten den auf der Turbine gesammelten Staub entfernen.
5. Mit der Bürste den Staub von dem Gitter entfernen.
6. Bürste an den Seiten zwischen Stütze und Wand durchführen.
7. Es wird geraten, das Gerät von der Wand abzunehmen, um eventuell dort verstopftes Papier, Zigarettenstummel, usw. entfernen zu können.
8. Im Falle einer Demontierung des Ausluftgitters, bitte wieder an gleichem Platz einsetzen.
9. Nach Beendigung der Wartungsarbeiten Gehäuse wieder komplett montieren und Stromversorgung einschalten.
10. Gerät mehrmals in Betrieb setzen bis der Reststaub durch die Düse entfernt ist.

REINIGUNG VON VERCHROMTEN GEHÄUSEN


Für die Reinigung nur ein mit Wasser befeuchtetes Putzleder verwenden. Keine Reinigungsmittel irgendwelcher Art, noch Säuren, Laugen, Scheuermittel, Salzsäuren oder ähnliches verwenden.

Beim Reinigen ist darauf zu achten, dass keine Komponenten des Geräts beschädigt werden!

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Antes de prosseguir com qualquer operação, leia atentamente e tenha em conta as seguintes instruções de segurança:

- Só um técnico qualificado pode instalar, ajustar e fazer a manutenção deste dispositivo. Todas estas operações têm de ser sempre feitas de acordo com as Normas Europeias legais actuais de instalação, bem como com os regulamentos de instalação locais.
- Tenha atenção quando a caixa do aparelho for desmontada, pois as peças activas do mesmo ficam acessíveis e podem causar risco de choque eléctrico.
- Antes de qualquer manuseamento eléctrico, a corrente eléctrica tem de ser cortada para evitar algum risco de choque eléctrico.
- O dispositivo tem de ser instalado fora do alcance de alguma fonte de água, a fim de cumprir com as distâncias de segurança indicadas nas normas actuais da CEI e de acordo com o ilustrado na figura seguinte:

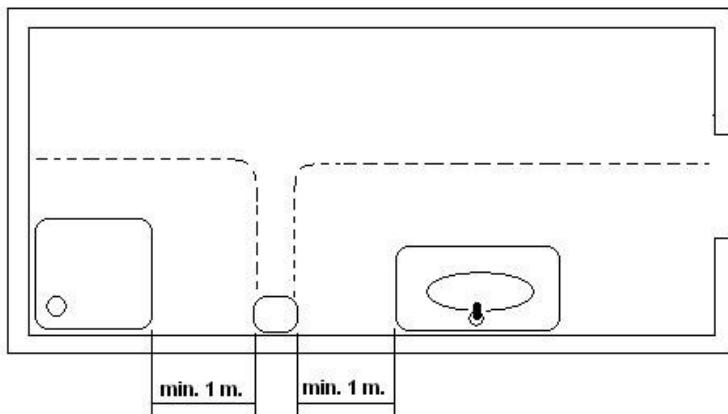

- Tenha em atenção que as exigências de instalação locais podem requerer mais que 1 m de distância de segurança. Tenha em conta igualmente estas exigências de instalação locais.
- Os secadores de cabelo têm de ser instalados fora do alcance dos locais onde uma pessoa tome banho ou duche.
- Os meios para desconexão, com uma distância de contacto de, pelo menos, 3 mm (0,12 polegadas), têm de ser integrados na cablagem fixa envolvendo todos os pólos, em conformidade com as Normas Europeias legais actuais.
- O instalador tem de se certificar de que o sistema eléctrico está ligado à terra, de acordo com a legislação em vigor.
- Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos de idade e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou sem experiência e conhecimentos, na condição de serem supervisionadas ou instruídas sobre a utilização em segurança do aparelho e compreenderem os perigos que podem estar envolvidos. As crianças não deverão brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção do aparelho não deverão ser feitas por crianças sem supervisão.
- O dispositivo não poderá ser instalado sobre uma superfície que normalmente seja inflamável.
- Para fixar o suporte do secador de cabelo na parede, siga as instruções deste manual e utilize igualmente o esquema fornecido com o aparelho. A fixação da máquina com adesivos ou outros métodos semelhantes é proibida segundo as normas europeias de segurança.


INSTALAÇÃO

Desmontagem para instalação

- O secador é fornecido com a cobertura exterior montada sob pressão, sem ser aparafusada.
- Os 4 parafusos de fixação são fornecidos num saco de plástico, juntamente com as buchas e parafusos de parede.
- Retire a cobertura exterior, verticalmente, da base do aparelho, tendo o cuidado de:
 - Não danificar componentes internos.
 - Não danificar a cobertura. Recomenda-se que a apoie numa superfície plana e com a parte da frente voltada para cima, ou em cima de um pano.

Montagem

- Efectue a montagem utilizando as ranhuras posteriores.
- Passe o cabo eléctrico através do orifício situado ao lado do bloco da ligação.
- Para fixar o secador à parede, utilize o molde fornecido.
- Faça na parede 4 furos com 8 mm de diâmetro, tendo a precaução de limpar bem os orifícios do pó resultante.
- Aparafuse firmemente a base à parede, utilizando uma chave de fendas de ponta plana de 6-7 mm.
- Ligue o cabo eléctrico ao bloco da ligação e aparafuse-o firmemente.

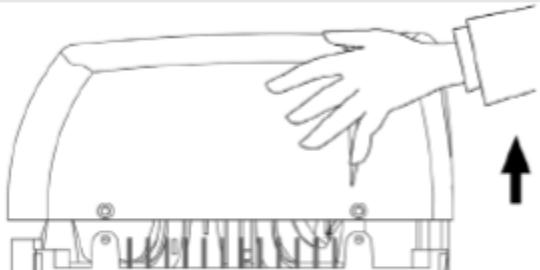

ATENÇÃO: Não danifique os sensores de infravermelhos nos modelos automáticos.



Orifício de entrada do cabo eléctrico.



O aparelho deve ser instalado apenas por um técnico autorizado.

ATENÇÃO: Ao desmontar a cobertura, ficam expostas partes activas do aparelho.


Devem ser previstos meios para desligar o aparelho da rede de alimentação, com uma separação de contacto de pelo menos 3 mm em todos os pólos. Esses meios para interromper a ligação devem ser incorporados na instalação fixa.

Durante o processo de instalação devem ser consideradas áreas de protecção, de acordo com a Norma VDE 0100. O secador de mãos só deve ser instalado numa superfície fechada (parede, tabique ou similar).

ESQUEMA ELÉCTRICO


Modelos automáticos

R - Resistência
M - Motor
S - Sensor

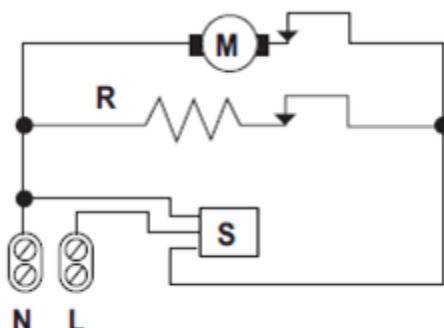

Modelos com botão

R - Resistência
M - Motor
T - Temporizado

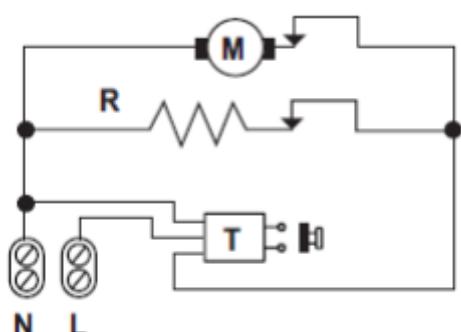

AJUSTE DA DISTÂNCIA DE DETECÇÃO

O secador de mãos inclui meios de ajuste manual que permitem a regulação da distância de detecção das mãos.

Estes ajustes da distância de detecção devem ser efectuados apenas por um técnico qualificado.

Os ajustes deverão ser efectuados deslocando el cursor del potenciómetro linear.



JUMPER PARA SELECÇÃO DA SENSIBILIDADE




Alta sensibilidade



Baixa sensibilidade

COMPONENTES BÁSICOS

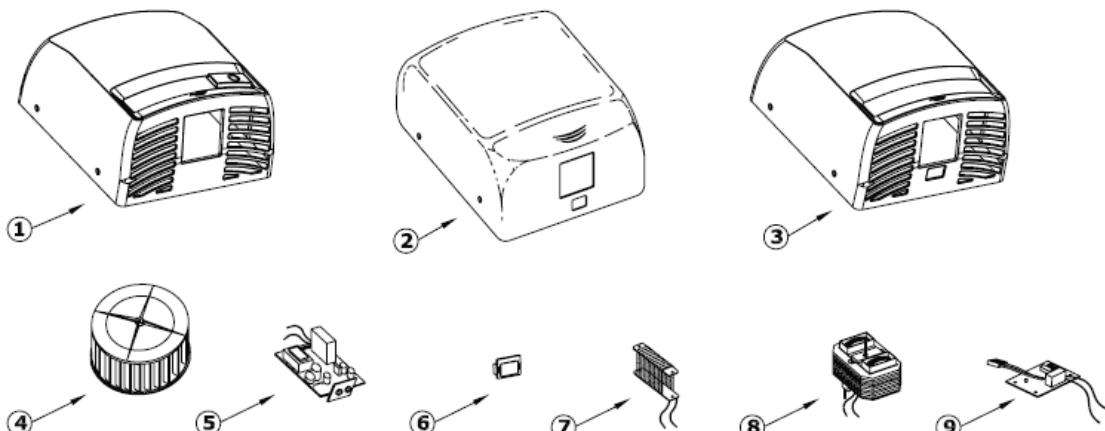

COMPONENTE	NÚMERO	CÓDIGO
Cobertura branca com botão	1	RC9241001SMD
Cobertura automática branca	2	RC92830
Cobertura automática cromada	2	RC92832
Cobertura automática acetinada	2	RC92831
Cobertura automática de plástico	3	RC9241002SMD
Turbina	4	RC92777
Sensor electrónico	5	RC92610
Visor	6	9481002SMD
Resistência	7	RC92637
Motor	8	RC92639
Temporizador electrónico	9	RC92725

MODO DE EMPREGO

Para obter uma boa secagem das mãos é aconselhável enxaguá-las bem, eliminando os restos de sabão.

Modelos com botão:


Premir o botão para ligar. Em seguida, aproximar as mãos da saída de ar e esfregá-las uma na outra. Ir afastando lentamente as mãos até uma distância aproximada de 10-15 cm. O secador de mãos permanece ligado durante 40 segundos, após os quais se desliga, ficando pronto a funcionar novamente.



Botão

Modelos automáticos:

Ligam-se quando detectam a proximidade das mãos. Se as aproximar a cerca de 10-15 cm da saída de ar, o secador de mãos liga-se automaticamente. Em seguida, esfregue as mãos uma na outra e afaste-as lentamente até uma distância máxima de 15-20 cm. O secador de mãos desliga-se passados 2-3 segundos, depois de ter afastado as mãos. Em caso de bloqueio do sensor por vandalismo, este deixará de funcionar completamente. Manter os modelos automáticos a uma distância mínima de 40 cm de quaisquer bancadas, mármores ou lavatórios que possam existir.

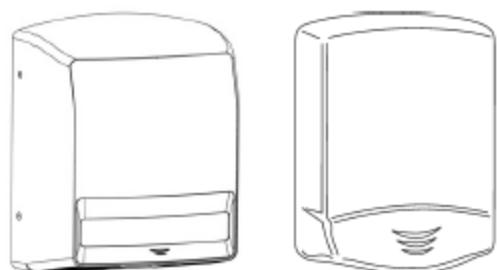

Sensor

Este aparelho não está preparado para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com incapacidade física, sensorial ou mental, ou sem experiência e/ou conhecimentos prévios, a não ser que tenham previamente recebido instruções sobre o seu uso, ou o façam sob supervisão de um responsável pela segurança.

QUANDO UMA CRIANÇA UTILIZAR ESTE SECADOR DE MÃOS, DEVE SER VIGIADA POR UMA PESSOA RESPONSÁVEL QUE SE CERTIFIQUE DE QUE ELA ESTÁ A USÁ-LO ADEQUADAMENTE E SE ASSEGURE DE QUE A CRIANÇA NÃO ESTÁ A BRINCAR COM O APARELHO.

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E LIMPIEZA

Uma limpeza adequada do aparelho prolongará a sua vida útil.
Recomenda-se, como mínimo, limpar uma vez por ano o pó acumulado no interior do aparelho.

MODO DE LIMPIEZA

1. Desligar a entrada de corrente do secador.
2. Desapertar os 4 parafusos de fixação laterais com a chave Allen fornecida.
3. Retirar a cobertura (ver "Desmontagem para instalação").
4. Com um pincel de cerdas suaves, limpar o pó acumulado na turbina.
5. Com o mesmo pincel, limpar o pó acumulado na grelha de saída do ar.
6. Passar o pincel pelas partes laterais, entre o suporte e a parede.
7. É recomendável retirar o aparelho da parede, desapertando os 4 parafusos, a fim de remover possíveis obstruções (papéis, pontas de cigarro, etc.).
8. No caso de ter desmontado a grelha de saída do ar, volte a instalá-la no local adequado. Assegure-se de que fica na posição correcta.
9. Uma vez terminadas as operações de manutenção, aparafuse a base à parede (se for o caso), volte a montar a cobertura, ajuste os parafusos de fixação laterais e ligue à corrente.
10. Ponha o aparelho a trabalhar durante algum tempo, até que deixem de sair restos de poeira pela boca de saída do ar.

LIMPEZA DE COBERTURAS CROMADAS


Para a limpeza, usar apenas uma camurça humedecida com gua. Não utilizar detergentes de nenhum tipo, nem ácidos, lixívias, abrasivos, ácido clorídrico, etc.

Tenha cuidado para não danificar nem forçar nenhum componente.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Prima di effettuare qualsiasi operazione leggere accuratamente e tenere in considerazione le seguenti istruzioni di sicurezza:

- Consentire di effettuare interventi di installazione, regolazione e manutenzione sul presente dispositivo esclusivamente a personale tecnico qualificato. Tutte le suddette operazioni vanno sempre svolte in conformità alle attuali normative europee in materia di installazione, nonché ai corrispondenti regolamenti in vigore a livello locale.
- Nel caso in cui la custodia del dispositivo fosse smontata, prestare particolare attenzione giacché i rispettivi componenti attivi diventano così accessibili ed esiste un possibile rischio di scariche elettriche.
- Prima di effettuare qualsiasi operazione di natura elettrica scollegare la corrente per evitare qualsiasi rischio di scariche elettriche.
- Installare il dispositivo lontano da sorgenti di acqua in conformità ai requisiti stabiliti dalle attuali norme CEI in materia di distanze di sicurezza e come illustrato nella figura sottostante:

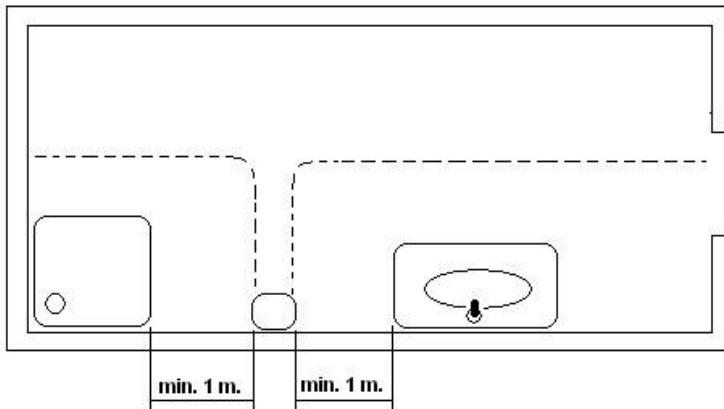


- Attenzione: le normative di installazione vigenti a livello locale potrebbero richiedere una distanza di sicurezza superiore al metro. Tener sempre conto anche della legislazione locale.
- Installare gli asciugacapelli lontano da persone che stanno facendo bagni o docce.
- Integrare nei cavi di fissaggio di tutti i poli dei dispositivi di scollegamento, mantenendo tra i contatti una distanza minima di 3 mm (0,12"), in conformità alle attuali normative europee.
- L'installatore avrà cura di controllare che l'impianto elettrico sia stato messo a terra in conformità alla normativa vigente.
- È consentito l'utilizzo del presente dispositivo ai bambini a partire da 8 anni e a persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali e mentali, inesperte o prive delle conoscenze necessarie solamente sotto supervisione o se istruite in merito all'uso sicuro del dispositivo in modo tale da comprendere i rischi implicati. Questo dispositivo non è un giocattolo. I bambini non potranno effettuare alcun intervento di pulizia né operazione di manutenzione consentita agli utenti se non sotto la supervisione di un adulto.
- Non installare il dispositivo su una superficie normalmente infiammabile.
- Per fissare l'asciugamani elettrico alla parete seguire le istruzioni del presente manuale e utilizzare la sagoma fornita in dotazione con il dispositivo. Ai sensi delle normative di sicurezza europee, è proibito fissare il dispositivo servendosi di adesivi o metodi analoghi.

INSTALLAZIONE

Smontaggio per l'installazione


- L'asciugamani viene fornito con la carcassa montata a pressione, non avvitata.
- Le 4 viti di fissaggio sono fornite nel sacchetto insieme ai cunei e ai tirafondi.
- Rimuovere la carcassa verticalmente dalla base della macchina avendo cura di:
 - Non danneggiare i componenti interni.
 - Non danneggiare la carcassa. Si raccomanda di appoggiarla su una superficie liscia e con la parte a vista verso l'alto, oppure su uno straccio.

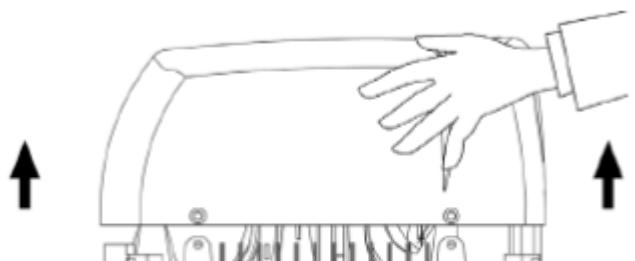

PRECAUZIONI: Non danneggiare i sensori a infrarossi nei modelli automatici.



Foro di entrata condotto elettrico.

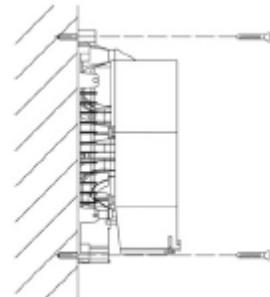

L'apparecchio deve essere manovrato solo da un tecnico autorizzato.
ATTENZIONE: Quando si smonta la carcassa, sono accessibili delle parti attive dell'apparecchio.


È necessario prevedere misure per lo scollegamento dalla rete di alimentazione, con una separazione di contatto di almeno 3 mm. in tutti i poli. Tali misure di scollegamento devono essere incorporate all'impianto fisso.

Durante la procedura di installazione, è necessario considerare le aree di protezione come da Norma VDE 0100.

SCHEMA ELETTRICO


Modeli automatici

R - Resistenza
M - Motore
S - Sensore

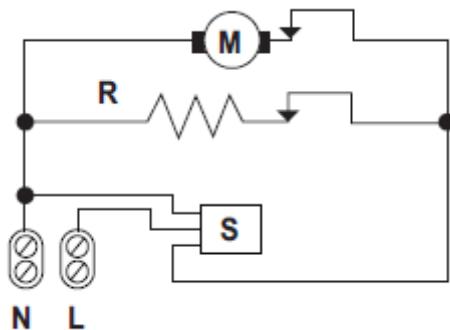

Modeli con pulsante

R - Resistenza
M - Motore
T - Timer

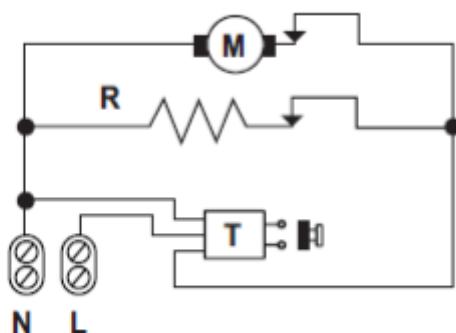

REGOLARE LA DISTANZA DI RIVELAZIONE

L'asciugamani è provvisto di dispositivi di regolazione manuale che consentono di regolare la distanza di rilevamento delle mani.

Tali regolazioni della distanza di rilevamento devono essere eseguite esclusivamente da personale tecnico qualificato.

La regolazione può essere effettuata spostando il rispettivo cursore dei potenziometri lineari.



PONTICELLO DI SENSIBILITÀ




Alta sensibilità



Baja sensibilità

VISTA ESPLOSA DI BASE

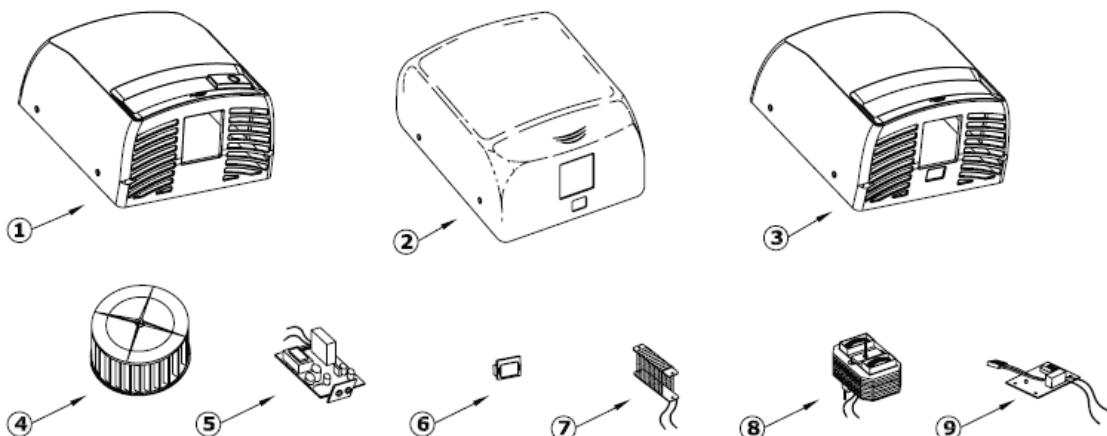

COMPONENTE	NUMERO	CODICE
Carcasse pulsante plastica	1	RC9241001SMD
Carcassa automatica bianca	2	RC92830
Carcassa automatica cromata	2	RC92832
Carcassa automatica satinata	2	RC92831
Carcassa automatica plástica	3	RC9241002SMD
Turbina	4	RC92777
Sensore elettronico	5	RC92610
Visore	6	9481002SMD
Resistenza	7	RC92637
Motore	8	RC92639
Temporizzatore elettronico	9	RC92725

MODALITÀ D'USO

Per ottenere che l'apparecchio asciughi bene le mani, si consiglia di sciacquarle bene, eliminando i residui di sapone.

Modelli a pulsante:


Premere il tasto di avvio. Avvicinare poi le mani alla uscita dell'aria e strofinarle. Ritirare poco a poco le mani fino a una distanza approssimativa di 10 - 15 cm. L'asciugamani funziona per 40 secondi, dopo di che si arresta ed è nuovamente disponibile per essere azionato.



Pulsante

Modelli automatici:

Agiscono mediante rilevamento delle mani. Quando ci si avvicina a circa 10-15 cm. dalla uscita dell'aria, l'asciugamani si mette in funzione. Strofinare le mani, allontanandole poco a poco fino a una distanza massima di 15-20 cm. L'asciugamani si ferma dopo 2-3 secondi, da quando sono state tolte le mani. In caso di blocco del sensore a causa di atti vandalici, il funzionamento si arresterà del tutto. Nei modelli automatici, lasciare una separazione minima rispetto a eventuali mensole, marmi o lavandini di 40 cm.

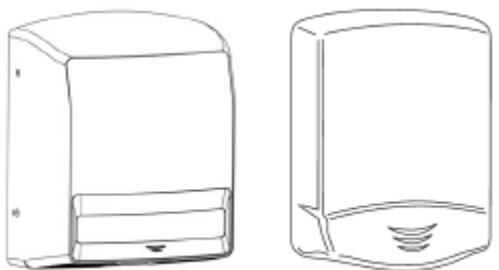

Sensore

Il presente apparecchio non è stato concepito per essere utilizzato da persone (inclusi bambini) portatori di qualche handicap fisico, sensoriale o mentale, o che non abbiano alcuna esperienza e/o conoscenze previe, a meno che non abbiano ricevuto previamente istruzioni sul suo utilizzo o non siano supervisionate da una persona responsabile della sicurezza.

QUANDO UN BAMBINO UTILIZZA QUESTO ASCIUGAMANI ELETTRICO, VI DEVE SEMPRE ESSERE LA SUPERVISIONE DI UNA PERSONA RESPONSABILE, CHE GARANTISCA UN BUON USO DELL'APPARECCHIO ED IMPEDISCA IL SUO USO COME GIOCATTOLO.

MANUTENZIONE PREVENTIVA E PULIZIA

Una precisa pulizia della macchina condurrà a un aumento della sua vita utile. Si raccomanda, almeno una volta all'anno, di estrarre la polvere accumulatasi all'interno della macchina.

MODALITÀ DI PULIZIA

1. Scollegare l'entrata di corrente all'asciugamani.
2. Svitare le 4 viti di fissaggio laterali mediante un cacciavite a stella.
3. Estrarre la carcassa. (Si veda lo smontaggio per l'installazione).
4. Con una spazzola a setole morbide, eliminare la polvere accumulatasi sulla turbina.
5. Con la stessa spazzola, eliminare la polvere accumulatasi sulla griglia.
6. Far passare la spazzola sui lati fra il supporto e la parete.
7. Si raccomanda di staccare la macchina dalla parete, svitando i 4 tirafondi, onde evitare eventuali otturazioni (carta, cicche, ecc.).
8. Nel caso in cui si sia smontata la griglia di uscita dell'aria, installarla di nuovo nella propria sede. Accertarsi che non fuoriesca dal quadrato di posizione.
9. Dopo aver portato a termine le operazioni di manutenzione, avvitare la base al muro (se è questo il caso), rimontare la carcassa, serrare le viti e ripristinare la corrente.
10. Avviare in seguito la macchina, fino a quando non escono più residui di polvere dal bocchettone di uscita dell'aria, dopo la pulizia eseguita.

PULIZIA CARCASSE CROMATE


Per la pulizia utilizzare solo una pelle di daino inumidita con acqua; non usare nessun tipo di detergente né acidi, candeggina, abrasivi, prodotti a base di acido cloridrico, ecc.

Fare attenzione a non danneggiare né forzare alcun componente.

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед проведением каких-либо операций необходимо внимательно прочитать и принять во внимание следующие инструкции по технике безопасности.

- К установке, настройке и обслуживанию данного устройства допускаются только квалифицированные специалисты. Все операции должны выполняться в соответствии с действующими правовыми европейскими стандартами по установке, а также согласно применимым местным постановлениям.
- При демонтаже корпуса устройства необходимо соблюдать осторожность, так как в связи с доступом к активным частям существует потенциальный риск поражения электрическим током.
- Во избежание поражения электрическим током необходимо отключать питание перед проведением любых работ с электрической системой.
- Устройство должно устанавливаться вдали от источника водоснабжения в соответствии с требованиями действующих стандартов МЭК к безопасному расстоянию (см. рисунок ниже).

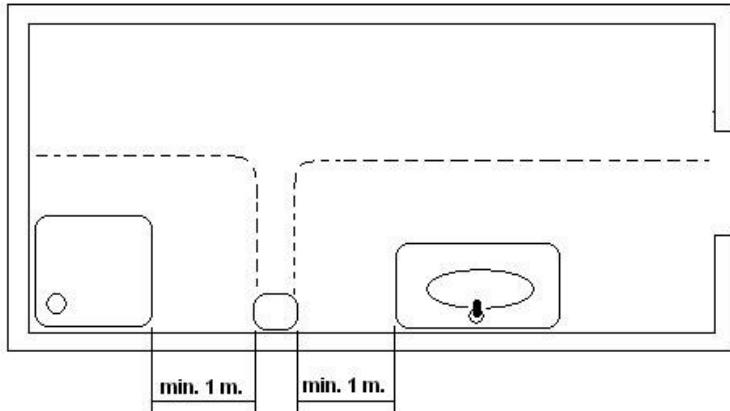

- Местные требования по установке могут предусматривать безопасное расстояние более 1 м. Такие требования также необходимо соблюдать.
- Фен должен располагаться вне досягаемости лица, принимающего ванну или душ.
- В соответствии с действующими правовыми европейскими стандартами на стационарной электропроводке должны быть предусмотрены размыкатели с задействованием всех полюсов, при этом зазор между контактами должен быть не менее 3 мм (0,12 дюйма).
- Специалист по установке должен обеспечить заземление электрической системы в соответствии с действующим законодательством.
- К эксплуатации устройства допускаются дети старше 8 лет и лица с ограниченными физическими, сенсорными и умственными возможностями, а также не обладающие соответствующим опытом и знаниями, при условии использования под наблюдением либо прохождения инструктажа по безопасному использованию устройства с разъяснением всех сопутствующих рисков. Дети не должны играть с устройством. Детям не разрешается самостоятельно проводить очистку или обслуживание устройства.
- Запрещается размещать устройство на воспламеняющейся поверхности.
- Крепление устройства на стену должно осуществляться в соответствии с инструкциями настоящего руководства с использованием прилагаемой схемы. В соответствии с европейскими стандартами по технике безопасности запрещается крепить устройство при помощи kleящих материалов и других подобных способов.

УСТАНОВКА

ДЕМОНТАЖ ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ

- Сушилка поставляется с крышкой, закрепленной на контактных зажимах, и со снятыми винтами.
- 4 винта поставляются в отдельном пакете в комплекте с дюбелями и шурупами.
- Демонтировать крышку сушилки вертикально, принимая все меры предосторожности:
 - чтобы не повредить внутренние части сушилки.
 - чтобы не повредить саму крышку. Рекомендуется установить сушилку на ровную поверхность, положив ее лицевой стороной на мягкую ткань или установить лицевой стороной вверх.




ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Будьте осторожны, чтобы не повредить инфракрасный датчик, которым оснащены автоматические модели.

Монтаж

- Вставить питающий кабель в направляющую, которая находится с тыльной стороны.
- Вставить питающий кабель в специальное отверстие, расположенное рядом с разъемом.
- Для установки сушилки на стену использовать крепежную планку, поставляемую в комплекте с сушилкой.
- Просверлить в стене 4 отверстия сверлом 8 мм. Очистить отверстия от крошки и пыли.
- Крепко прикрутить крепежную планку к стене, используя плоскую отвертку 6 - 7 мм.
- Подсоединить питающий кабель к разъему и крепко закрутить зажимы.



ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ КАБЕЛЯ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ.

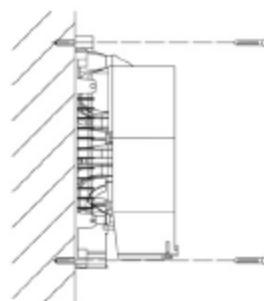

Обслуживание должно производиться только специалистом, имеющим разрешение на этот вид деятельности.

ВНИМАНИЕ: При снятой крышке уязвимые части сушилки становятся доступными.

Должны быть предусмотрены средства отключения от сети питания при минимальном расстоянии между контактами 3 мм на всех полюсах. Данные средства отключения должны быть включены в стационарную установку.


В ходе установки должны быть предусмотрены участки безопасности в соответствии со стандартом VDE 0100.

Сушилка для рук должна устанавливаться исключительно на закрытой поверхности (стена, перегородка и т.п.)

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА


Модель с пусковой кнопкой

Н- Нагревательный элемент
М-Электродвигатель
С-датчик

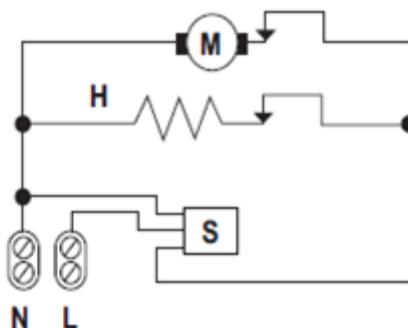

Модель с пусковой кнопкой

Н- Нагревательный элемент
М - Электродвигатель
Т- Таймер

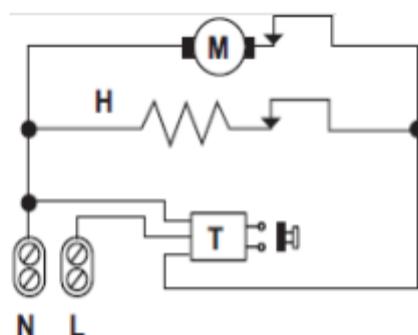

отрегулируйте расстояние обнаружения


Сушилка для рук оснащена средствами ручной регулировки, которые позволяют регулировать дистанцию обнаружения рук.

Регулировка дистанции обнаружения должна осуществляться исключительно квалифицированным специалистом.

Регулировка осуществляется при помощи бегунка линейного потенциометра.



ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ РЕГУЛЯТОРА
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ДАТЧИКА




Повышенная
чувствительность



Пониженная
чувствительность

ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

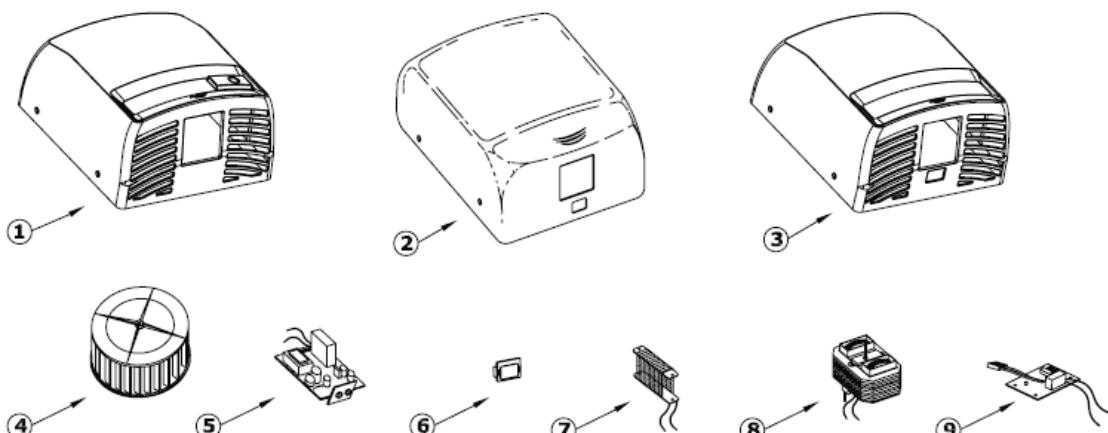

КОМПОНЕНТ	УНСПО	КОД
Корпус модели с кнопкой, пластик	1	RC9241001SMD
Корпус автом. модели, белый	2	RC92830
Корпус автом. модели, блестящий	2	RC92832
Корпус автом. модели, хромирован.	2	RC92831
Корпус автом. модели, пластик	3	RC9241002SMD
Вентилятор	4	RC92777
Электронный датчик	5	RC92610
Группа окошек	6	9481002SMD
Нагревательный элемент	7	RC92637
Электродвигатель	8	RC92639
Электронный таймер	9	RC92725

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

ДЛЯ УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ СУШКИ РУК НЕОБХОДИМО ТЩАТЕЛЬНО ПРОМЫТЬ ИХ ВОДОЙ ОТ ОСТАТКОВ МЫЛА.


МОДЕЛЬ С ПУСКОВОЙ КНОПКОЙ

НАЖАТЬ НА ПУСК. ПОСЛЕ ЭТОГО ПРИБЛИЗИТЬ РУКИ К ВЫХОДНОМУ СОПЛУ / ВЫХОДНОМУ ОТВЕРСТИЮ ВОЗДУХА, ПРОИЗВОДЯ ДВИЖЕНИЯ, ИМИТИРУЮЩИЕ МЫТЬЕ. ПОСТЕПЕННО УДАЛИТЬ РУКИ ОТ СУШИЛКИ НА РАССТОЯНИЕ 10 - 15 см. СУШИЛКА ВКЛЮЧАЕТСЯ НА 40 СЕКУНД. ПО ИСТЕЧЕНИИ ЭТОГО ВРЕМЕНИ ОНА МОЖЕТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНА ПОВТОРНО.



АВТОМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ

АВТОМАТИЧЕСКИ ВКЛЮЧАЕТСЯ ПРИ ПРИБЛИЖЕНИИ РУК. ЕСЛИ ПРИБЛИЗИТЬ РУКИ НА 10-15 см К ВЫХОДНОМУ СОПЛУ / ОТВЕРСТИЮ ВОЗДУХА, СУШИЛКА АВТОМАТИЧЕСКИ ВКЛЮЧИТСЯ. ПОСЛЕ ЭТОГО УДАЛИТЬ РУКИ ОТ СУШИЛКИ, ПРОИЗВОДЯ ПРИ ЭТОМ ДВИЖЕНИЯ, ИМИТИРУЮЩИЕ МЫТЬЕ, НА РАССТОЯНИЕ, НЕ ПРЕВЫШАЮЩЕЕ 15-20 см. СУШИЛКА АВТОМАТИЧЕСКИ ОТКЛЮЧАЕТСЯ ЧЕРЕЗ 2-3 СЕКУНДЫ ПОСЛЕ УДАЛЕНИЯ РУК ИЗ ЗОНЫ ДЕЙСТВИЯ ДАТЧИКА. ПРИ ПРЕДНАМЕРЕННОМ БЛОКИРОВАНИИ ДАТЧИКА СУШИЛКА ПОЛНОСТЬЮ ОТКЛЮЧАЕТСЯ. СУШИЛКИ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВКЛЮЧЕНИЯ ДОЛЖНЫ УСТАНАВЛИВАТЬСЯ НА РАССТОЯНИИ ОТ ПОЛОК, МРАМОРНЫХ ПРЕДМЕТОВ И РАКОВИН КАК МИНИМУМ В 40 см.

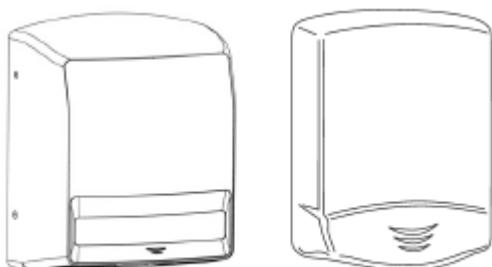

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ЗНАНИЙ, ЕСЛИ ИМИ НЕ БЫЛИ ПОЛУЧЕНЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ИЛИ ЕСЛИ АППАРАТ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ БЕЗ КОНТРОЛЯ СО СТОРОНЫ ОТВЕТСТВЕННОГО ЛИЦА.

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СУШИЛКИ ДЛЯ РУК РЕБЕНКОМ ОТВЕТСТВЕННОЕ ЛИЦО ДОЛЖНО НАБЛЮДАТЬ ЗА ПРАВИЛЬНЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АППАРАТА, ПРИ ЭТОМ СЛЕДУЕТ УБЕДИТЬСЯ, ЧТО РЕБЕНОК НЕ ИГРАЕТ С НИМ.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЧИСТКА

ПРАВИЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СУШИЛКИ ПРОДЛИТ СРОК ЕЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ. РЕКОМЕНДУЕТСЯ ЧИСТИТЬ СУШИЛКУ ОТ СКОПИВШЕЙСЯ В НЕЙ ПЫЛИ КАК МИНИМУМ ОДИН РАЗ В ГОД.

ПРАВИЛА ОЧИСТКИ

1. Отключить питающий кабель.
2. Выкрутить 4 боковых винта с помощью крестообразной отвертки.
3. Снять крышку. (см. демонтаж перед установкой).
4. С помощью щетки с мягкой щетиной снять пыль, скопившуюся на вентиляторе.
5. Этой же щеткой снять пыль, скопившуюся на решетке.
6. Очистить щеткой пространство между крепежной планкой и стеной.
7. Рекомендуется снимать сушилку со стены, отвинчивая все четыре шурупа для того, чтобы предотвратить ее возможное засорение (окурками, бумагой и т.д.)
8. После чистки сушилки прикрутить крепежную планку к стене (если она имеется в вашей модели) и установить крышку. Завинтить винты и подключить электропитание.
9. Если была снята решетка с выходного отверстия воздуха, установить ее на прежнее место. Проверить ее центровку.
10. Несколько раз подряд включить сушилку, чтобы продуть остатки пыли, которые не удалось удалить щеткой.

ЧИСТКА ХРОМИРОВАННЫХ И ПОЗОЛОЧЕННЫХ КОРПУСОВ


ДЛЯ ОЧИСТКИ КОРПУСА ИСПОЛЬЗОВАТЬ КУСОК ЗАМШИ, СМОЧЕННЫЙ ВОДОЙ. ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРИМЕНЯТЬ МОЮЩИЕ СРЕДСТВА ЛЮБОГО ТИПА, КИСЛОТЫ, ЩЕЛОК, АБРАЗИВНЫЕ ЧИСТИЯЩИЕ СРЕДСТВА, И Т.Д.

ЧТОБЫ НЕ ПОВРЕДИТЬ СУШИЛКУ, ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРИЛАГАТЬ К НЕЙ ЧРЕЗМЕРНЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ УСИЛИЯ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Προτού προβείτε σε οποιαδήποτε λειτουργία, διαβάστε προσεκτικά και λάβετε υπόψη σας τις παρακάτω οδηγίες ασφαλείας:

- Μόνο έμπειρος τεχνικός μπορεί να εγκαταστήσει, να ρυθμίσει και να συντηρήσει αυτή τη συσκευή. Όλες οι λειτουργίες πρέπει πάντα να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα ισχύοντα νομικά Ευρωπαϊκά Πρότυπα εγκατάστασης και σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.
- Να είστε προσεκτικοί όταν το πλαίσιο της συσκευής είναι αποσυναρμολογημένο, διότι μπορείτε να ακουμπήσετε τα εξαρτήματα από τα οποία περνά ρεύμα και υπάρχει πιθανός κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
- Πριν από οποιοδήποτε ηλεκτρικό χειρισμό, πρέπει να διακόψετε τη ροή του ηλεκτρικού ρεύματος προκειμένου να αποφευχθεί όποιος κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
- Η συσκευή πρέπει να τοποθετηθεί σε σημείο μακριά από πηγή νερού, προκειμένου να πληρούνται οι αποστάσεις ασφαλείας που ορίζονται στα τρέχοντα πρότυπα IEC και σύμφωνα με το ακόλουθο σχέδιο:

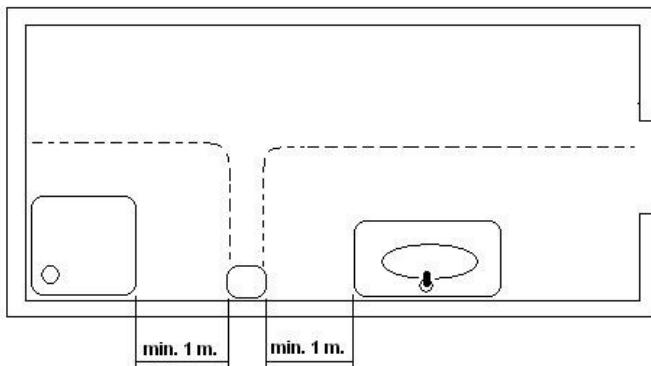


- Να είστε προσεκτικοί διότι οι τοπικές απαιτήσεις εγκατάστασης ενδέχεται να ζητούν πάνω από 1μ. απόσταση ασφαλείας. Να λάβετε υπόψη σας και τις εν λόγω τοπικές απαιτήσεις.
- Οι στεγνωτήρες μαλλιών πρέπει να τοποθετούνται μακριά από άτομα που κάνουν μπάνιο ή ντους.
- Για τη σταθερή καλωδίωση πρέπει να υπάρχει χωριστή ηλεκτρική διάταξη αποσύνδεσης όλων των πόλων με απόσταση 3 mm μεταξύ των επαφών, σύμφωνα με τα ισχύοντα Ευρωπαϊκά Πρότυπα.
- Όποιος πραγματοποιεί την εγκατάσταση πρέπει να βεβαιώνεται ότι το ηλεκτρικό σύστημα είναι γειωμένο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
- Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά 8 ετών και άνω και άτομα με μειωμένη σωματική, αισθητηριακή ή νοητική ικανότητα ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης μόνο εάν είναι υπό επίβλεψη ή τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και αν έχουν κατανοήσει τους ενδεχόμενους κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- Η συσκευή δεν πρέπει να εγκαθίσταται σε επιφάνεια που θα μπορούσε να είναι εύφλεκτη.
- Για να στερεώσετε το στεγνωτήρα μαλλιών στον τοίχο, ακολουθήστε τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου και χρησιμοποιήστε το πρότυπο που παρέχεται με τη συσκευή. Η τοποθέτηση της συσκευής με κολλητικές ουσίες ή παρόμοιες μεθόδους απαγορεύεται από τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα Ασφαλείας.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Αφαίρεση περιβλήματος για την εγκατάσταση

- Ο στεγωτό φαταράχεται με το περβλημα προσαρτημένο μέσω πλευρικής, χωρίς να είναι βιδωμένο.
- Οι 4 βίδες στερεώσης παρέχονται σε μία πλαστική σακουλίκι μαζί με τα βλέφρα και ξυλοβίδες.
- Ανασηκώστε το περβλημα κατακρύψα από τη βάση του μηχανήματος, προσέχοντας τα εξής:
 - Να μην υποστούν ζημιά τα εσωτερικά στοιχεία.
 - Να μην υποστεύσουν ζημιά το περβλημα. Συνιστούμε να το τοποθετήσετε σε μία επιφάνεια από πλάκα σε μία πετσέτα παντζί με τη μετωπική πλευρά προς τα πάνω.

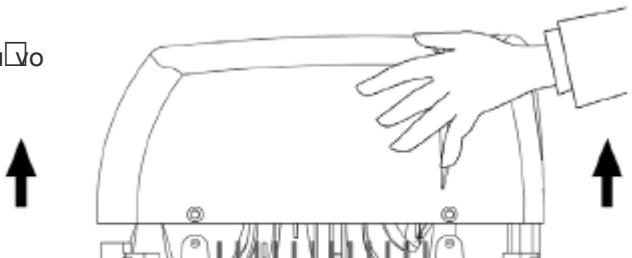


ΠΡΟΣΟΞΗ: Οι αισθητήρες IR των αυτόματων μοντέλων δεν πρέπει να υποστούν ζημία.

Συναρμολόγηση

- Διεξάγετε τη συναρμολόγηση μέσω σύνδεσης από την οποίαθια δέσμηση.
- Περάστε τον ηλεκτρικό αγωγό από την οπόπου βρίσκεται διπλά στον ακροδιέκτη.
- Για τη στερεώση του στεγνωτόφα στον τοχό χρησιμοποιήστε τον παρεχόμενο οδηγό.
- Διανομήστε 4 οπές διαμέτρου 8 χιλιοστών, φροντίζοντας να τις καθαρίσετε από τη σκληρή που θα προκύψει.
- Βιδώστε τη βάση σταθερά στον τοχό με μία κατσαβίδι με μία μέτη μήκους 6 - 7 χιλιοστών.
- Συνδέστε το ηλεκτρικό καλόδιο στον ακροδιέκτη και βιδώστε το σφιχτό.



Οπή διέλευσης ηλεκτρικού αγωγού

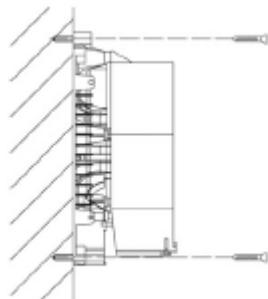

Οπή διέλευσης ηλεκτρικού αγωγού

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κατά την αποσυναρμολόγηση του περιβλήματος αποκαλύπτονται εξαρτήματα της συσκευής, τα οποία βρίσκονται υπό ηλεκτρική σύρση.

Πρέπει να προβλεύθούν μέσα από σύνδεσης από το δικτυο τροφοδοσίας με ένοιγμα επαφήν τουλχιστον 3 χιλιοστών σε λάους τους πλάους. Αυτά μέσα από σύνδεσης πρέπει να ενσωματωθούν στη μάνιμη εγκατάσταση.

Κατόπιν διαδικασία της εγκατάστασης πρέπει να ληφθούν υπόψη οι περιοχές προστασίας σημφωνα με το πρότυπο VDE 0100. Η συσκευή στεγνόματος των χεριών πρέπει να

εγκατασταθε^μ αποκλειστικ^μ σε μά κλειστ^μ επιφ^μνεια (το^χ, διαχωριστικ^μ το^χωμα^μ παρ^μψοια επιφ^μνεια).


ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Αυτ^μματα μοντ^μλα

R - Αντ^μαση

í - Κινητ^μφας

S - Αισθητ^μφας

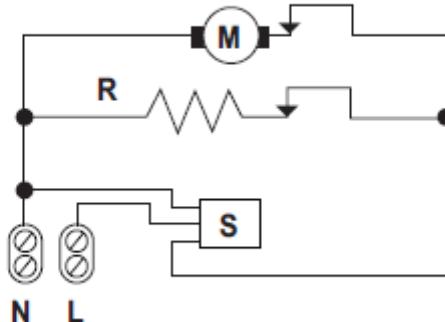


Μοντ^μλα με πλ^μκτρο

R - Αντ^μαση

í - Κινητ^μφας

T - Χρονοδιακ^μπτης

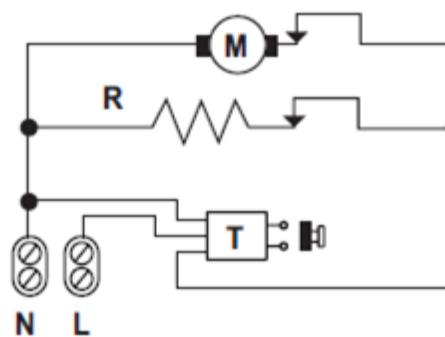

ρυθμι στε την ανιχνευση απ^μσταση

Ο στεγνωτήρας χεριών είναι εφοδιασμένος με μέσα χειροκίνητης ρύθμισης που επιτρέπουν τη ρύθμιση της απόστασης εντοπισμού των χεριών.

Αυτή η ρύθμιση της απόστασης εντοπισμού πρέπει να γίνεται αποκλειστικά και μόνο από εξειδικευμένο τεχνικό.

Η ρύθμιση ολοκληρώνεται μετακινώντας τον δρομέα του γραμμικού ποτενσιόμετρου.



ΓΕΦΥΡΩΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ




Υψηλή ευαισθησία



Χαμηλή ευαισθησία

ΒΑΣΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

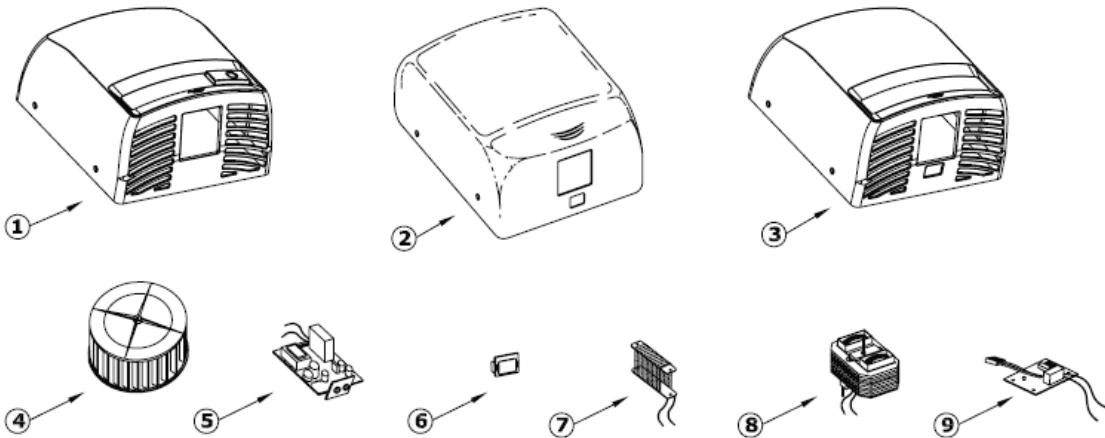

Συστατικό	αριθμός	Κωδικός
Πλαστικό περιβλήμα μοντέλου με πλάκτρο	1	RC9241001SMD
Λευκό περιβλήμα αυτόματου μοντέλου	2	RC92830
Επιχρωμωμένο περιβλήμα αυτόματου μοντέλου	2	RC92832
Ματ περιβλήμα αυτόματου μοντέλου	2	RC92831
Πλαστικό περιβλήμα αυτόματου μοντέλου	3	RC9241002SMD
Φυσητόφας	4	RC92777
Ηλεκτρονικός αισθητήρας	5	RC92610
Διόπτρα αισθητήρα	6	9481002SMD
Αντίσταση	7	RC92637
Κίνητρας	8	RC92639
Ηλεκτρονικός χρονοδιακόπτης	9	RC92725

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Μόλις επιτρέψετε να καλύπτεται τον χεριόν, συνιστάται να τα ξεπλύψετε καλύτερα στην θέση της απόστασης σαπουνιού.

Μοντέλα με πλάκτρο

Πιέστε το πλάκτρο ενεργοποιώντας. Στη συνέχεια πλησιάστε τα χέρια σας στην θέση του αιρά και στεγνώστε τα. Απομακρύνετε σταδιακά τα χέρια σας όταν μια απόσταση 10 - 15 εκατοστάν περίπου.


Ο στεγνωτήρας χεριών λειτουργεί για 40 δευτερόλεπτα, μετάποτα οποία απενεργοιείται και τίθεται σε ετομόητα για νέα ενεργοποίηση.



Πλάκτρο

Αυτόματα μοντέλα

Ενεργοποιούνται μόλις προσέγγισης των χεριών. Όταν πλησιάζετε τα χέρια σας σε μια απόσταση 10-15 εκατοστάν στην θέση του αιρά, ο στεγνωτήρας χεριών θα τεθεί σε λειτουργία. Στεγνώστε στη συνέχεια τα χέρια σας, απομακρύνοντας τα σταδιακά ώς μια μέγιστη απόσταση 15 - 20 εκατοστάν. Ο στεγνωτήρας χεριών θα απενεργοποιηθεί 2-3 δευτερόλεπτα μετάποτα απομένουν στην χεριών. Σε περίπτωση εμπλοκής του αισθητήρα λόγω βανδαλισμού αυτός τίθεται πλήρως εκτόλειτουργίας. Για αυτόματα

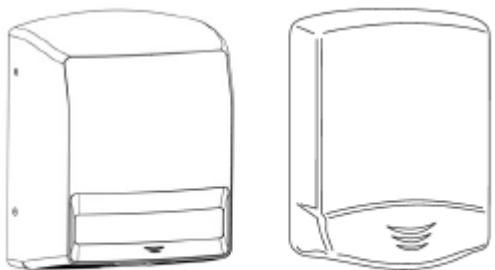

Αισθητήρας

μοντάλα αφότε μια ελάχιστη ελεύθερη απόσταση 40 εκατοστών ως προς ενδεχόμενα ρήγματα, μέρμαρα ή νιπτήφες.

Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά, από άτομα με κλποια σωματική αισθητή φία ή πνευματική αναπηρία ή χωρίς προηγούμενη εμπειρία και / ή γυμνοσεις, εκτός και αν χουν χουν λίβει εκ των προτόφων αδηγες σχετικώς με τη χρήση της ή αν τη χρησιμοποιούνται υπότην απιβλεψη ενός υπεύθυνου ασφαλειας.

ΟΤΑΝ ΑΥΤΟΣ Ο ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΝΑ ΠΑΙΔΙ, ΕΝΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΕΝΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΟΤΙ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΠΑΙΖΕΙ

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Ο καταλληλος καθαρισμός του μηχανήματος παρατείνει τη διάρκεια ζωής του. Συνιστάται να καθαρίζετε το μηχανήμα τουλχιστον μια φορά τη σκληρή που μαζεύεται στο εσωτερικό του.

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

1. Αποσυνδέστε το στεγνωτήρα από το δικτυο τροφοδοσίας.
2. Ξεσφίξτε τις 4 πλευρικές βίδες στερλωσης με το παρεχόμενο κλειδί Allen.
3. Αφαιρέστε το περιβλημα (βλ. Αφαίρεση περιβλήματος για την εγκατάσταση).
4. Καθαρίστε τη σκληρή που χει συγκεντρωθείτο φυσητήρα με μια βούρτσα με μαλακές τρίχες.
5. Καθαρίστε με την ίδια βούρτσα τη σκληρή που χει μαζευτείτο κιγκλίδωμα.
6. Περιβάστε τη βούρτσα μεταξύστηρηματος και τούρου.
7. Συνιστάται να αφαιρέστε το μηχανήμα από τον τούρο ξεβιδύνοντας τις τέσσερις ξυλβίδες, για να αποτρίψετε πιθανές αποφράξεις (αποχαρτίστε τσιγάρα, κτλ.).
8. Στην περιπτωση που αφαιρέστε το κιγκλίδωμα της εξόσου αρά, τοποθετήστε το και πάλι στη θέση του.
9. Μεταποτην ολοκλήφωση των εργασιών συντήρησης βιδύστε τη βίδη στον τούρο (εφόσον χει εγκατασταθείτε προσαρτώστε και πάλι το περιβλημα, σφίξτε τις βίδες και συνδέστε το μηχανήμα με το δικτυο τροφοδοσίας).
10. Θάστε κατεπανληψη το μηχανήμα σε λειτουργία, ώστε να μην εξόφχονται υπόλοιπα σκληρής απότην έξοδο του αρά.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΡΩΜΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΡΥΣΩΝ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑΤΩΝ

Χρησιμοποιήστε αποκλειστικά νωπύπαντα. Μη χρησιμοποιήστε απορρυπαντικά οποιουδήποτε τύπου, οξύα, αλκαλικάδιαλματα, λειαντικάμφα, κτλ.

Προστέχετε κατά τον καθαρισμόνα μην ασκηθείτε σε κανένα στοιχείο!

تعليمات السلامة


قبل القيام بأى عملية، يرجى القراءة بعناية ويجب أن تؤخذ بعين الاعتبار تعليمات السلامة التالية:

- لا يمكن أن يقوم بتركيب الجهاز وضبطه وصيانته إلا شخص مؤهل. يجب القيام بهذه العمليات دائمًا تبعاً للمعايير القياسية الأوروبية القانونية الخاصة بالتركيب الساربة في الوقت الحالي وتبعاً لنظم التركيب المحلية أيضًا.

- توخي الحرص عند القيام بفك غلاف الجهاز، حيث أن الأجزاء النشطة بالجهاز تصبح عارية ويكون هناك خطر التعرض لصدمة كهربائية.

- قبل القيام بأى عملية كهربائية، يجب قطع التيار الكهربائي من أجل تجنب خطر وقوع أي صدمة كهربائية.

- يجب تركيب هذا الجهاز بعيداً عن مصادر المياه من أجل احترام مسافات السلامة المبينة في تعليمات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالمعايير الكهربائية الساربة وبحسب ما هو مبين في الرسم أدناه:

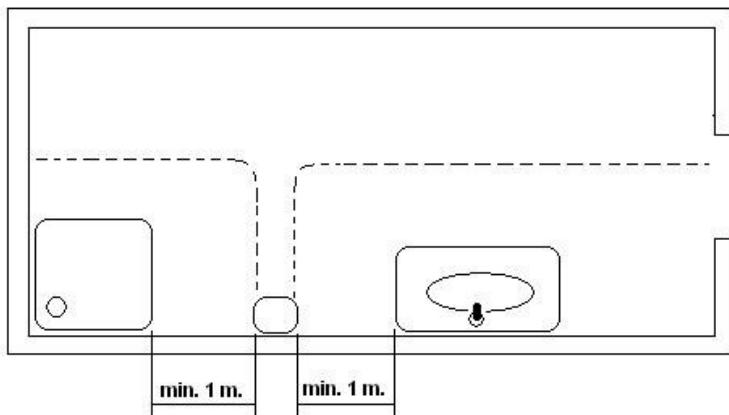

- توخي الحذر لأن متطلبات التركيب المحلية قد تشرط مسافة سلامة تزيد عن متر واحد. خذ هذه الشروط المحلية بعين الاعتبار أيضاً.

- يجب تركيب أجهزة التجفيف بعيداً عن متناول شخص يأخذ حماماً أو دشاً.

- يجب تركيب وسائل فصل للتيار الكهربائي على مسافة 3 ملم (0.12 بوصة) على الأقل لسلك التثبيت ويجب أن يتم تركيب كافة الأقطاب بحسب المعايير القانونية الأوروبية الساربة في الوقت الحالي.

- يجب أن يتأكد من يقوم بالتركيب من ضبط التيار الكهربائي ووصله بالأرض بحسب القانون الساري.


- يمكن استعمال الجهاز من قبل الأطفال الذين يتعدي عمرهم 8 سنوات ومن قبل الأشخاص الذين لهم قدرات جسمانية أو شعورية أو عقلية محدودة أو الذين لا خبرة ومعرفة لهم إذا ما تم الإشراف عليهم أو إذا أعطيت لهم تعليمات حول استعمال الجهاز بصورة آمنة ومن أجل فهم المخاطر الناتجة عنه. لا يجب أن يلعب الأطفال بالجهاز. لا يجب أن يقوم الأطفال بتنظيف وصيانة الجهاز بدون إشراف.

- لا يمكن تركيب الجهاز على سطح قابل للاشتعال.

- لتركيب مجفف اليدين على الحائط، اتبع التعليمات الواردة في هذا الدليل واستعمل المخطط المقدم أيضاً مع الجهاز. منوع تركيب الماكينة باستعمال لاصق أو وسائل مشابهة في معايير السلامة الأوروبية.

إخراج الأجزاء من العبوة لتركيب الجهاز


- المجف مزود بقطاء يتم تركيبه بالضغط دون الحاجة لثبيته بمسامير.
- يوجد 4 مسامير قلاؤظ داخل كيس من البلاستيك مع صواميل وخواص لثبيت.
- انزع الغطاء بشكل رأسى من قاعدة ارتکاز الجهاز، وذلك بحذر شديد لتجنب:
 - إتلاف المكونات الداخلية.
 - إتلاف الغطاء، ينصح بوضع الجهاز على سطح منبسط مع جعل الجزء المرئي لأعلى أو فوق قطعة من القماش.

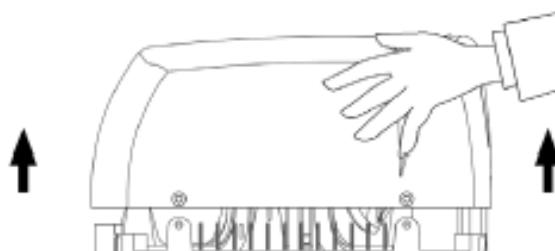

تنبيه: لا تلحق ضرراً بالمستشارات الخاصة بالأشعة تحت الحمراء في الطرازات الأوتوماتيكية

التركيب

- ثبت الجهاز من خلال محاذاة الثقوب الخلفية.
- ادخل السلك الكهربائي في الثقب المجلور لمسامير توصيل التيار الكهربائي.
- استخدم المتقاب المزود به الجهاز لثبيت المجف على الحاطط.
- قم بعمل 4 ثقوب بقطر يبلغ 8 ملم (١٦/٥ بوصة) واحرص على تنظيف ثأر التراب من الثقوب.
- ثبت القاعدة في الحاطط جيداً مستخدماً مفكًا عاليًا يبلغ قطره ٧-٦ ملم (٤/١ بوصة)
- قم بتوصيل المشك الكهربائي بمسامير توصيل التيار الكهربائي في الجهاز، قم بثبيت المسامير القلاؤظ الثلاثة جيداً.

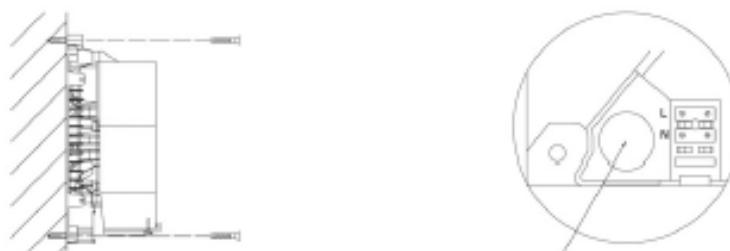

قم بعمل ثقب لإدخال الأنابيب الكهربائي.

يجب ألا يتم التعامل مع الجهاز إلا من قبل فني معتمد.





تحذير: يمكن الوصول إلى الجزء الكهربائي والأجزاء المعزولة الأساسية عندما تقوم بذلك الغطاء.

يجب استخدام المواد المائعة للتوصيل والعزل بسمك لا يقل عن ٣ ملم (١٢، ١٦ بوصة) عند تثبيت الأسلاك.

لتغطية عملية التركيب، يجب التفكير في مجالات الحماية حسب نموذج VDE 0100.

يجب أن يتم تركيب مجفف اليدين على سطح مصمم (حاطط أو جدار فاصل أو ما شابه)

مخطط الأسلام

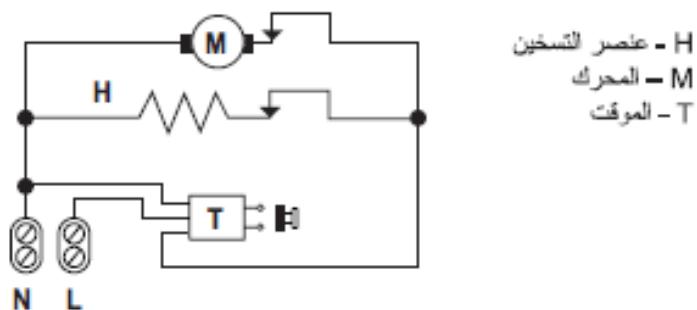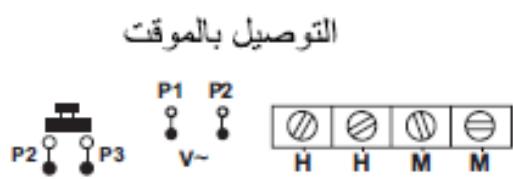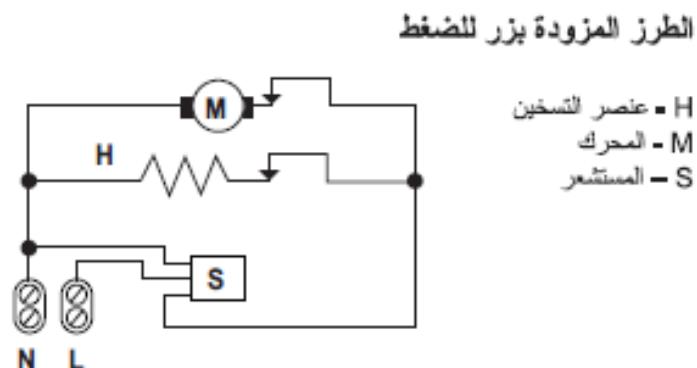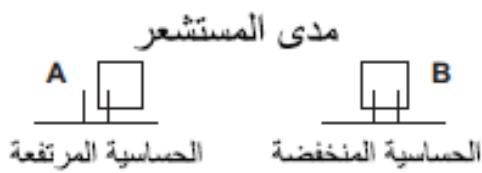

قائمة أعطال الأجزاء الرئيسية

	1	غطاء زر الضغط البلاستيك الأبيض
	2	غطاء أوتوماتيكي أبيض
	2	غطاء أوتوماتيكي بلون كروم فاتح
	2	غطاء أوتوماتيكي ساتان بلون الكروم
	3	غطاء أوتوماتيكي بلاستيكي أبيض
	4	العروحة
	5	مستشعر الأشعة تحت الحمراء
	6	حاجب
	7	عنصر التسخين
	8	المحرك
	9	المفتاح الإلكتروني

العربية

طريقة الاستخدام


لتجفيف اليدين بشكل صحيح، ينصح بغسلها جيداً للتخلص من آثار الصابون.



نمذاج الأزرار:

اضغط على زر التشغيل، بعد ذلك ارفع اليدين قريباً من منفذ خروج الهواء وافركهما معاً. يمكن تحريرك لليدين بعيداً عن المجفف تدريجياً، حيث تجف اليدين إذا كانتا على بعد $10 - 15$ سم ($5,9 - 6,9$ بوصة) بحد أقصى.

يستمر تشغيل مجفف اليدين لمدة 45 ثانية. وبعد ذلك يتوقف، حيث يكون جاهزاً عندئذ للعمل مرة أخرى.

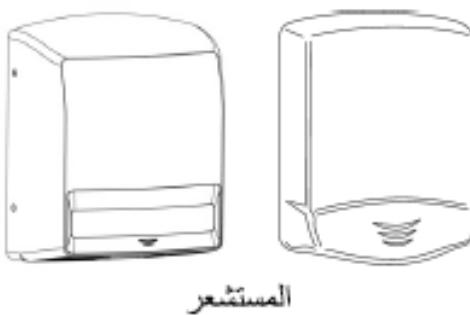

الطرازات الآوتوماتيكية:

تعمل هذه الطرازات من خلال استشعار حرارة اليد، إذا كانت اليدين على بعد $10 - 15$ سم ($5,9 - 6,9$ بوصة) من منفذ خروج الهواء؛ يبدأ تشغيل المجفف. بعد ذلك، يمكن إبعاد اليدين عن المجفف تدريجياً، ويستمر التجفيف حتى إذا كانت يداك على مسافة $15 - 20$ سم ($5,9 - 7,9$ بوصة) بحد أقصى. يتوقف الجهاز عن العمل بعد $2 - 3$ ثوان من الاستخدام، وإذا تعرضت المحسسات للانسداد بسبب سوء الاستخدام، فسيتوقف تشغيل المجفف تماماً. يرجى المحافظة على مسافة لا تقل عن 40 سم ($15,75$ بوصة) بين الجهاز وأي رف أو قطعة رخام أو جسم أو حوض.

الصيانة الوقائية والتنظيف

يُزدي التظيف الصحيح للجهاز إلى زيادة العمر الافتراضي له بشكلٍ ملحوظ. حيث تتجمع الأتربة داخل الجهاز مع كثرة الاستخدام، ولذا يجب تنظيفه على الأقل مرة واحدة في العام في حالة استخدامه باستظام.

طريقة التنظيف

٨. في حالة فك منفذ الهواء؛ يجب تركيبه ثانية في المكان المخصص له، مع التأكد من وجوده في مكانه الصحيح.
٩. بعد الانتهاء من الصيانة؛ ثبت القاعدة على الحاطط (إن أمكن)، ثم أعد تركيب الغطاء، وثبت المسامير جيداً ثم صل الكهرباء.
١٠. شغل الجهاز واجعله يعمل حتى تخرج الأتربة الناتجة عن عملية التنظيف من مجرى الهواء.

تنبيه: لا تلعق ضرراً بأي من أجزاء الجهاز.

١. الفصل سلك توصيل الكهرباء للمجفف.
٢. فك المسامير القلاووظ الأربع المثبتة للجهاز باستخدام مفك Allen.
٣. فك الغطاء (انظر "إخراج الأجزاء من العبوة لتركيب الجهاز").
٤. تخلص من الأتربة المتراكمة على أجزاء المروحة باستخدام فرشاة ناعمة.
٥. باستخدام نفس الفرشاة، تخلص من الأتربة المتراكمة في الشبكة.
٦. أدخل الفرشاة للتنظيف بين الدعامة والجدار.
٧. يوصى برفع الجهاز عن الجدار وفك مسامير التثبيت الأربع لإزالة أي عوائق (ورق أو أعقاب سجاد وغيرها).

MODELO	MODEL	MODÈLE	MODELL	M99A	M99AC	M99ACS	M88 PLUS	M88A PLUS		
GENERAL:	GENERAL:	GÉNÉRAL :	ALLGEMEIN:							
Alimentación:	Power supply:	Alimentation :	Stromversorgung:	220 – 240 V 50-60Hz. (Type -AS only 60Hz)						
Consumo:	Power consumption:	Consommation :	Verbrauch:	7,1A						
Potencia nominal:	Rated power:	Puissance nominale :	Nennleistung:	1640W						
Peso:	Weight:	Poids :	Gewicht:	4,45Kg	4,25 Kg		3,10 Kg			
Clase de aislamiento:	Type of insulation:	Classe d'isolation :	Isolierungsklasse:	Clase II/ Class II / Classe II / Schutzklasse II						
MOTOR:	MOTOR:	MOTEUR :	MOTOR:							
Potencia:	Power:	Puissance :	Leistung:	140 W / 200W (60Hz)						
Tipo:	Type:	Type :	Typ:	Jaula de ardilla / Shaded pole Motor / Motor a poles Fendus / Abgeschirmter Polmotor						
TURBINA:	TURBINE:	TURBINE :	TURBINE:	Centrífuga de entrada simple / Single inlet centrifugal fan / Centrifuge avec entrée simple/ Ventilotorrad mit einfacher Eingang						
RESISTENCIA:	HEATING ELEMENT:	RÉSISTANCE:	HEIZDRAHT:							
Potencia:	Power:	Puissance :	Leistung:	1500W						
TEMPORIZADOR:	TIMER:	MINUTEUR :	TIMER:							
Tipo:	Type:	Type :	Typ:	Electrónico / Electronic						
Tiempo:	Time:	Temps :	Zeit:	40"						
DIMENSIONES:	SIZE:	DIMENSIONS:	ABMESSUNGEN:							
Alto:	Height:	Hauteur :	Höhe:	302 mm						
Ancho:	Width:	Largeur :	Breite:	205 mm						
Profundidad:	Depth:	Profondeur :	Bautiefe:	140 mm						
CARCASA:	CASING:	CAPOT :	GEHÄUSE:							
Espesor:	Thickness:	Épaisseur :	Dicke:	1,9 mm	1,5 mm		3 mm			
Acabado:	Finish:	Finition :	Finish:	Epoxy blanco / White Epoxy / Epoxy blanché blanc/ Weiss Epoxyd-lackiert	Cromado brillante / Chrome bright / Chrome brillante / Verchromt glänzend	Cromado satinado / Chrome satin / Chrome satiné / Verchromt matt	ABS			
HOMOLOGACIONES:	APPROVALS:	HOMOLOGATIONS :	ZULASSUNGEN:	CE / VDE GS / VDE CB / VDE EMC / GMARK						
				 0016		0016-956				
				 0016		0016-957				
SALIDA AIRE:	AIR OUTPUT:	SORTIE D'AIR :	LUFTAUSGANG:							
Caudal de aire:	Air flow:	Débit d'air :	Luftstrom:	240 m ³ /h (4000 l/min)						
Velocidad del aire:	Air speed:	Vitesse de l'air :	Luftgeschwindigkeit:	65 Km/h						
Temperatura de aire a la salida:	Output air temperature:	Température de l'air à la sortie :	Lufttemperatur an der Düse:	52 ° C						

МОДЕЛО	MODELLO	МОДЕЛЬ	МОНТЕЛО	M99A	M99AC	M99ACS	M88PLUS	M88APLUS
GERAL:	GENERALE:	ОБЩИЕ ДАННЫЕ:	γενικές					
Alimentação:	Alimentazione:	Питание:	Τροφοδοσία	220 – 240 V	50-60Hz.. (Type -AS only 60Hz)			
Consumo:	Consumo:	Потребление:	Κατανάλωση			7,1 A		
Potência nominal:	Potenza nominale:	Номинальная мощность:	Ονομαστική ισχύς			1640W		
Peso:	Peso:	Вес:	Βάρος	4,45Kg	4,25 Kg		3,10 Kg	
Classe de isolamento:	Classe di isolamento:	Класс электроизоляции:	Κατηγορία προστασίας		Classe II / Classe II / Класс II / ii			
MOTOR:	MOTORE:	ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ:	ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ:					
Potência:	Potenza:	Мощность:	σιχής		140 W / 200W (60Hz)			
Tipo:	Tipo:	Тип:	Τύπος					
TURBINA:	TURBINA:	ВЕНТИЛЯТОР:	ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ:	Turbina centrifuga de entrada simples/ Turbina centrifuga a entraia semplice Φυγεντρικός φυσητήρας απλής εισόδου/ Вентиляторна вентиляція з однією входною потовщиною				
RESISTÊNCIA:	RESISTENZA:	НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ:	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ:					
Potência:	Potenza:	Мощность:	Ισχύς			1500W		
TEMPORIZADOR:	TIMER:	ТАЙМЕР:	ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟ ΠΤΗΣΗΣ:					
Tipo:	Tipo:	Тип:	Τύπος		Electronic			
Tempo:	Tempo:	Время:	Χρόνος		40 s			
DIMENSÕES:	DIMENSIONI:	ГАБАРИТЫ:	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:					
Altura:	Altézza:	Высота:	Υψος		255 mm			
Largura:	Larghezza:	Ширина:	Πλάτος		282 mm			
Profundidade:	Profondità:	Глубина:	Βάθος		215 mm			
COBERTURA:	COPERCHIO:	КОРПУС:	ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ:					
Espessura:	Spessore:	Толщина:	Πλάτος	6 mm	1,5 mm		6 mm	1,5 mm
Acabamento:	Rifinitura:	Обработка:	Επιφάνεια	Ερόξι бранко/ Epossi bianco/ БЕЛЫЙ ПЛАСТИК/ Εποξειδικό пластик	Cromado brilhante/ Cromato brillante/ ХРОМИРОВАННЫЙ блестящий/ Επιχρωμιωμένη мат	Cromado acetinado/ Cromato satinato/ ХРОМИРОВАННЫЙ/ матовый/ Επιχρωμιωμένη гумалистер		ABS
HOMOLOGAÇÃO:	OMOLOGAZIONI:	СЕРТИФИЦИРОВАНО:	Σήμαση ελέγχου κατά	CE / VDE GS / VDE CB / VDE EMC / GMARK  0016-956   0016 	0016-957			
SAÍDA DE AR:	USCITA DELL'ARIA:	ВЫХОД ВОЗДУХА:	εξαεριστήρας					
Caudal de ar:	Portata d'aria:	Воздушный поток	Родительская сеть:		240 m ³ /h (4000l/min)			
Velocidade do ar:	Velocità dell'aria:	Скорость потока	Ταχύτητα αέρα:		65 Km/h			
Temperatura do ar à saída:	Temperatura dell'aria in uscita:	Температура воздуха на выходе	Θερμοκρασία αέρα κατά την έξοδο:		52 ° C			

M90APLUS	M90PLUS	M90ACS	M90AC	M90A	الميز
جود العمل الاستهلاك القدرة المفرزة	فركت ٩١-٩٩٪ ٦٪ اصغر / ٧٪ اكبر / ٨٪ اصغر / ٩٪ اكبر / ١١٪ اكبر ٣٠٪ ٣٣٪ ٣٤٪ / ٣٦٪ ٣٧٪ ٣٨٪	٩١-٩٩٪ ٦٪ اصغر / ٧٪ اكبر / ٨٪ اصغر / ٩٪ اكبر / ١١٪ اكبر ٣٠٪ ٣٣٪ ٣٤٪ / ٣٦٪ ٣٧٪ ٣٨٪	٩١-٩٩٪ ٦٪ اصغر / ٧٪ اكبر / ٨٪ اصغر / ٩٪ اكبر / ١١٪ اكبر ٣٠٪ ٣٣٪ ٣٤٪ / ٣٦٪ ٣٧٪ ٣٨٪	٩١-٩٩٪ ٦٪ اصغر / ٧٪ اكبر / ٨٪ اصغر / ٩٪ اكبر / ١١٪ اكبر ٣٠٪ ٣٣٪ ٣٤٪ / ٣٦٪ ٣٧٪ ٣٨٪	جود العمل الاستهلاك القدرة المفرزة
الوزن درجة الصدأة حالة العمل العمدة القدرة الدرج	٢٠ كجم IP-23 ٦ جرام محرك خطاب مطلق بروزة مطرزة من اوتوكاد	٢٠ كجم ٦ جرام محرك خطاب مطلق بروزة مطرزة من اوتوكاد	٢٠ كجم ٦ جرام محرك خطاب مطلق بروزة مطرزة من اوتوكاد	٢٠ كجم ٦ جرام محرك خطاب مطلق بروزة مطرزة من اوتوكاد	الوزن درجة الصدأة حالة العمل العمدة القدرة الدرج
الوصلات الدرج الوزن	٢٠ كجم (١٠ متر) ٥ كجم ٣ كجم ٣ كجم	٢٠ كجم (١٠ متر) ٥ كجم ٣ كجم ٣ كجم	٢٠ كجم (١٠ متر) ٥ كجم ٣ كجم ٣ كجم	٢٠ كجم (١٠ متر) ٥ كجم ٣ كجم ٣ كجم	الوصلات الدرج الوزن
الجهات الارتفاع العرض العمق	٣٠ سم ٣٠ سم ٣٠ سم ٣٠ سم	٣٠ سم ٣٠ سم ٣٠ سم ٣٠ سم	٣٠ سم ٣٠ سم ٣٠ سم ٣٠ سم	٣٠ سم ٣٠ سم ٣٠ سم ٣٠ سم	الجهات الارتفاع العرض العمق
الصلة الصلة	٣٠ سم ٣٠ سم	٣٠ سم ٣٠ سم	٣٠ سم ٣٠ سم	٣٠ سم ٣٠ سم	الصلة الصلة
مقدمة وبيانات مرجع بيانات الفوائد بيانات الفوائد بيانات الفوائد	AENOR - VDE - GS - CE ٣٠ سم متر مكعب (١٠ جرام / متر) ٣٠ كجم ٣٠ كجم	AENOR - VDE - GS - CE ٣٠ سم متر مكعب (١٠ جرام / متر) ٣٠ كجم ٣٠ كجم	AENOR - VDE - GS - CE ٣٠ سم متر مكعب (١٠ جرام / متر) ٣٠ كجم ٣٠ كجم	AENOR - VDE - GS - CE ٣٠ سم متر مكعب (١٠ جرام / متر) ٣٠ كجم ٣٠ كجم	مقدمة وبيانات مرجع بيانات الفوائد بيانات الفوائد بيانات الفوائد

ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS POR PARTE DE USUARIOS DOMÉSTICOS EN LA UNIÓN EUROPEA.

El producto que ha adquirido ha sido diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad que pueden ser reciclados y reutilizados.



Cuando vea un producto marcado con este símbolo de un contenedor de basura con ruedas tachado significa que dicho producto está regulado por la Directiva Europea 2002/96/EC sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Este símbolo indica que el producto no se puede desechar junto con los residuos urbanos habituales.

Cuando un producto marcado con dicho símbolo deba ser eliminado es responsabilidad del usuario entregarlo en un punto de recolección de aparatos eléctricos y electrónicos designado.

Para obtener más información sobre cómo desechar sus aparatos eléctricos o electrónicos una vez hayan concluido su vida útil, póngase en contacto con las autoridades locales, el servicio de gestión de residuos urbanos o el establecimiento donde adquirió el producto.

La correcta recogida y tratamiento de los aparatos inservibles contribuye a preservar recursos naturales y también a evitar riesgos potenciales para la salud pública.

DISPOSAL OF WASTE ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT BY DOMESTIC USERS IN THE EUROPEAN UNION.

The product you have purchased has been designed and manufactured using high-quality materials and components that can be recycled and reused.



If you see a product marked with this symbol, consisting of a crossed-out rubbish bin with wheels, it means that the product is regulated by European Directive 2002/96/EC regarding the disposal of waste electrical and electronic equipment. This symbol indicates that the product must not be disposed of together with habitual municipal waste. Owners and users of all products marked with this symbol should take them to a specially designated collection point for waste electrical and electronic equipment.

For further information on how to dispose of waste electrical or electronic equipment once its useful life has ended, please contact your local authorities, the urban waste disposal service or the establishment in which the product was purchased.

The proper collection and disposal of old equipment contributes to preserving the natural environment and preventing potential hazards to public health.

ENTSORGUNG VON ABFALLPRODUKTEN ELEKTRISCHER UND ELEKTRONISCHER GERÄTE VON PRIVATPERSONEN IN DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

Das von Ihnen erworbene Produkt ist unter Verwendung hochwertiger Materialien und Bauteilen entwickelt und hergestellt worden, die wiederverwertet und –verwendet werden können.



Wenn ein Produkt mit dem nebenstehenden Symbol – ein durchgestrichener Müllcontainer auf Rädern – gekennzeichnet ist, dann bedeutet dies, dass dieses Produkt der Europäischen Richtlinie 2002/96/EC über elektrische und elektronische Abfallprodukte unterliegt. Dies bedeutet, dass das Produkt nicht mit dem gewöhnlichen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Wenn ein derart gekennzeichnetes Produkts entsorgt werden muss, dann ist es Verantwortung des Anwenders, das Produkt in einem speziell für elektrische und elektronische Abfallprodukte ausgewiesenen Wertstoffhof zu entsorgen.

Wenn Sie mehr Information über die Entsorgung von elektrischen und elektronischen Abfallprodukten nach deren Nutzungsdauer wünschen, dann setzen Sie sich bitte mit den örtlichen Behörden, mit dem für die Hausmüllentsorgung beauftragten Unternehmen oder mit dem Geschäft in Verbindung, in dem Sie das Produkt erworben haben.

Die richtige Entsorgung und Behandlung von nicht mehr brauchbaren Geräten trägt zur Beibehaltung der natürlichen Ressourcen bei und verhindert potenzielle Gefahren für die allgemeine Gesundheit.

ÉLIMINATION DES DÉCHETS DES ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES PAR LES UTILISATEURS DOMESTIQUES DANS L'UNION EUROPÉENNE.

Le produit dont vous venez de faire l'acquisition a été conçu et fabriqué à l'aide de matériaux et de composants de haute qualité qui peuvent être recyclés et réutilisés.



Quand vous voyez un produit portant ce symbole de container poubelle suroues barré, cela signifie que ledit produit est régulé par la Directive Européenne 2002/96/CE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques. Ce symbole indique que le produit ne peut pas être jeté avec les déchets urbains habituels. Lorsqu'un produit marqué par ce symbole doit être jeté, il en va de la responsabilité de l'utilisateur de le remettre à un point de collecte appareils électriques et électroniques désigné.

Pour obtenir plus d'informations sur le moyen de jeter vos appareils électriques et électroniques une fois leur durée de vie épuisée, contactez les autorités locales, le service de gestion des déchets urbains ou l'établissement où vous avez acheté le produit.

La collecte et le traitement corrects des appareils inutilisables contribue à préserver les ressources naturelles et également à éviter des risques potentiels pour la santé publique.

SMALTIMENTO DEI RIFIUTI D'APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE DA PARTE DEGLI UTENTI DOMESTICI ALL'INTERNO DELL'UNIONE EUROPEA.

Il prodotto che avete acquistato è stato disegnato e fabbricato con materiali e componenti d'alta qualità che possono essere riciclati e riutilizzati.



Quando un prodotto è contrassegnato con questo simbolo, un bidone di spazzatura con ruote sbarrato, significa che è regolato dalla direttiva europea 2002/96/EC sui rifiuti d'apparecchiature elettriche ed elettroniche. Questo simbolo indica che il prodotto non deve essere smaltito insieme ai normali residui urbani. Quando si deve smaltire un prodotto contrassegnato con questo simbolo è responsabilità dell'utente provvedere a depositarlo negli appositi punti di raccolta destinati ad apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Per ottenere maggiori informazioni circa lo smaltimento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche ormai inutilizzabili, Vi invitiamo a contattare le autorità locali di competenza, il servizio di smaltimento rifiuti urbani o il rivenditore presso il quale avete acquistato il prodotto.

La corretta raccolta ed il trattamento delle apparecchiature inutilizzabili aiuteranno a conservare le risorse naturali e a prevenire potenziali rischi per la salute pubblica.

ELIMINACÃO DE RESÍDUOS DE EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS E ELECTRÓNICOS POR PARTE DE UTILIZADORES DOMÉSTICOS NA UNIÃO EUROPEIA

O produto que adquiriu foi concebido e fabricado com materiais e componentes de elevada qualidade que podem ser reciclados e reutilizados.

 Quando vir um produto marcado com este símbolo de um contentor de rodas barrado com uma cruz significa que esse produto está regulado pela Directiva Europeia 2002/96/EC sobre resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos. Este símbolo indica que o produto não se pode deitar ao lixo juntamente com os resíduos urbanos habituais. Quando um produto marcado com este símbolo tiver de ser eliminado, é da responsabilidade do utilizador entregá-lo num ponto de recolha de aparelhos eléctricos e electrónicos designado.

Para obter mais informações sobre como eliminar os seus equipamentos eléctricos ou electrónicos, quando estes tiverem concluído a sua vida útil, entre em contacto com as autoridades locais, o serviço de gestão de resíduos urbanos ou o estabelecimento onde adquiriu o produto.

A recolha e o tratamento correctos dos equipamentos fora de uso contribuem para preservação dos recursos naturais e também para evitar potenciais riscos para a saúde pública.

УТИЛИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ БЫТОВЫМИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ В ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ.

Приобретенный Вами продукт был спроектирован и произведен из высококачественных материалов и компонентов, которые могут быть подвергнуты вторичной обработке и повторно использованы.

 Если Вы видите продукт с указанным символом в виде перечеркнутого контейнера для мусора на колесиках, это означает, что использование данного продукта регулируется Директивой EC № 2002/96/EC "Об утилизации электрического и электронного оборудования". Данный символ означает, что продукт не может быть утилизирован вместе с обычными городскими отходами. В том случае если продукт с указанным символом подлежит утилизации, пользователь должен сдать его в специальном пункте сбора электрической и электронной аппаратуры.

Для получения более подробной информации относительно утилизации Вашего электрического и электронного оборудования после истечения срока их службы свяжитесь с местными органами власти, обратитесь в службу, отвечающую за организацию сбора и удаления городских отходов, либо в организацию, в которой данный продукт был приобретен.

Соблюдение норм при сборе и переработке непригодного оборудования способствует сохранению природных ресурсов и позволяет избежать потенциального риска для здоровья людей.

HUSHÄLLENS AVFALLSHANTERING AV ELEKTRISKA OCH ELEKTRONISKA INOM EUROPEISKA UNIONEN.

Denna produkt är utformad och tillverkad med material och komponenter av hög kvalitet som kan återvinnas eller återanvändas.

 När en produkt visas med denna symbol med en överkryssad soptunna på hjul anger detta att produkten omfattas av rådets direktiv 2002/96/EG om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter. Symbolen innebär att produkten inte skall slängas tillsammans med vanligt hushållsavfall. När en produkt märkt med denna symbol skall elimineras är det användarens ansvar att lämna den på en plats för insamling av elektriska och elektronika apparater.

För mer information om hur elektriska och elektroniska apparater skall hanteras när de inte längre är användbara, kontakta lokala myndigheter, kommunal avfallshantering eller företaget där produkten förvärvades.

Korrekt insamling och behandling av gamla apparater bidrar till att bevara naturresurser och även till att undvika potentiella risker för allmän hälsa.

ODLAGANJE ELEKTRIČNOG I ELEKTRONSKOG OTPADA U EVROPSKOJ UNIJI

Proizvod koji ste kupili je dizajniran i proizveden od veoma kvalitetnih materijala i delova koji se mogu reciklirati i ponovo upotrebiti.

 Ako na proizvodu vidite ovaj simbol precrtane kante za dubre na točkićima, to znači da taj proizvod podleže Evropskoj regulativi broj 2002/96/EC o odlaganju električnog i elektronskog otpada. Ovaj simbol znači da proizvod ne sme da se meša sa običnim otpadom. Vlasnici i korisnici svih proizvoda obeleženih ovim simbolom treba da ih odnesu na posebno mesto gde se odlaze električni i elektronski otpad.

Za dalje informacije šta učiniti sa električnim i elektronskim aparatima koji više nisu u upotrebi, molimo da se obratite vašim lokalnim službama, gradskoj službi za odlaganje otpada ili firmi kod koje je proizvod kupljen.

Propisno sakupljanje i odlaganje starih aparata doprinosi očuvanju prirodne sredine i sprečavanju mogućih opasnosti po zdravlje.

BORTSKAFFELSE AF AFFALD AF ELEKTRISK OG ELEKTRONISK UDSTYR FRA PRIVATE FORBRUGERE I EU

Elektrisk og elektronisk udstyr indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis kasseret elektrisk og elektronisk udstyr ikke håndteres korrekt.

 Elektrisk og elektronisk udstyr er mærket med en overkrydsede skraldespand. Den symboliserer, at elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt. Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor elektrisk og elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller bliver afhentet direkte fra husholdningerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.

Το προϊόν που αγοράσατε σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε με υλικά και στοιχεία υψηλής ποιότητας, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν.



Η επισήμανση προϊόντων με αυτό το σύμβολο ενός διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων με ρόδες σημαίνει ότι η διάθεση του εκάστοτε προϊόντος διέπεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/EK σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι το προϊόν δεν μπορεί να αποκομιστεί μαζί με τα συνηθισμένα αστικά απόβλητα. Οταν το επισημασμένο με αυτό το σύμβολο προϊόν πρέπει να αποκομιστεί, υπόκειται στην ευθύνη του χρήστη η παράδοσή του σε ένα σημείο συλλογής ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αποκομιδής των ειδών του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού σας, απευθυνθείτε στις τοπικές αρχές, στην υπηρεσία διάθεσης αστικών αποβλήτων ή στο κατάστημα, από το οποίο αγοράσατε το προϊόν, όταν αυτό ολοκληρώσει την αφέλιμη διάρκεια ζωής του.

Η σωστή αποκομιδή και κατεργασία ύψηστων συσκευών συμβάλλει στη διατήρηση των φυσικών πόρων καθώς και στην αποφυγή δυνητικών κινδύνων για τη δημόσια υγεία.

DE VERWIJDERING VAN AFVALSTOFFEN UIT ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATEN DOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIKERS BINNEN DE EUROPESE GEMEENSCHAP.

Het door u gekochte product is ontworpen en vervaardigd met materialen en onderdelen die aan hoge kwaliteitsnormen voldoen en die gerecycled en hergebruikt kunnen worden.



Wanneer u een product ziet voorzien van dit kenmerk van een doorgestreepte vuilniscontainer op wielen, betekent dit dat de Europese Richtlijn 2002/96/EG betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur hierop van toepassing is. Dit kenmerk geeft aan dat het product niet bij het normale huisvuil kan worden gedeponeerd. Producten voorzien van genoemd kenmerk dienen door de gebruiker aangeboden te worden bij een recyclepunt voor elektrische en elektronische apparaten in zijn gemeente.

Voor meer informatie over het afhandelen van van onbruikbare elektrische en elektronische apparaten, kunt u contact opnemen met uw gemeente, de ophaaldienst voor stadsvuil of de winkel waar u het product heeft gekocht.

De correcte verwerking en behandeling van onbruikbare apparaten draagt bij tot het behoud van de natuurlijke rijkdommen en voorkomt eveneens het risico van mogelijke schade aan de volksgezondheid.

حذف الرواسب من الآلات الكهربائية والإلكترونية من طرف المستهلكين المحليين بالاتحاد الأوروبي

تم تصميم وصناعة هذا المنتوج الذي افتنيته بمواد و مكونات ذات جودة عالية يمكن إعادة تدويرها وإعادة استعمالها.

عندما ترى منتوجاً يحمل هذه العلامة والتي هي بمثابة متدوّر للعامة له عجلات تم التطبيق عليه فهذا يعني أن المنتوج منظم حسب التوجيه الأوروبي (EC) 2002/96/EC الخاص برواسب الآلات الكهربائية والإلكترونية. ويشير هذا الرمز إلى أن هذا المنتوج لا يمكن صرفه بجائب الرواسب العادلة للمدينة. عندما يحمل منتوج ما هذا الرمز ونريد التخلص منه فالمستهلك يتحمل مسؤولية تسليمه لنقطة جمع معينة خاصة بالآلات الكهربائية والإلكترونية.

وللحصول على معلومات إضافية حول كيفية صرف الآلات الكهربائية والإلكترونية التي انتهي استعمالها يجب الاتصال بالسلطات المحلية بخدمة معالجة الرواسب أو بال محل الذي افتنينا منه المنتوج.

إن الجمع الصحيح ومعالجة الآلات الغير صالحة للاستعمال يساهم في المحافظة على الموارد الطبيعية لاجتناب الأخطار الكامنة والتي قد تضر بصحة الجميع.

MEDICLINICS, S.A.
Industria, 54
E-08025 BARCELONA
SPAIN
Tel.: +34 934 464 700
Fax: +34 933 481 039
info@mediclinics.com
www.mediclinics.com



21/03/2019 COD.: 92615